

デジタルカメラ

VH-510

取扱説明書



- オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。特に「安全にお使いいただくために」は、製品をご使用になる前に良くお読みください。またお読みになったあとも、必ず保管してください。
- 海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

箱の中身を確認する













デジタルカメラ

ストラップ

リチウム イオン電池 (LI-50B)

USB-AC アダプタ (F-2AC)


USB ケーブル AV ケーブル (CB-USB7) (CB-AVC5) Setup CD-ROM

OLYMPUS.


その他の付属品:取扱説明書(本書)、保証書

各部の名前

カメラ本体

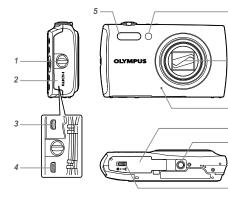

- ストラップ取付部
- 2 コネクタカバー
- 3 マルチコネクタ
- ▲ HDMIマイクロコネクタ
- 5 フラッシュ
- 6 セルフタイマーランプ/ AFイルミネータ
- **7** レンズ
- 8 録音マイク
- 9 電池/カードカバー
- 10三脚穴
- -10 **11** スピーカー
 - 12電池/カードカバーロック






- **1** ON/OFFボタン
- 動作ランプ
- **3** モニタ
- 4 ズームレバー
- 5 シャッターボタン 6 ◎ボタン(ムービー撮影)
- **7** ▶ ボタン(撮影/再生モード切替)
- **8** 十字ボタン

INFO(表示切替) 10 (消去)

- 9 ⊗ボタン(OK)
- 100ボタン(カメラガイド)

11 MENUボタン

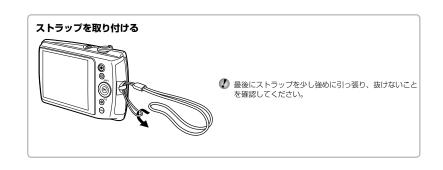

撮影モード表示

	1 P	2
		2 3 4 3
23-	200- 	5 6 7
21-		7 8 9 6 10 7
$\bar{}$	(E) (2) 1300 (R)3	ع 9
	26 25 24	1 ل


1	撮影モード p.20、		27
2	フラッシュ r	٥.	23
	フラッシュ発光予告:		
	フラッシュ充電 r	٥.	62
3	マクロ/スーパーマグ	7	
	r	٥.	33
4	セルフタイマーp	٥.	33
5	露出補正	٥.	34
6	ホワイトバランス r	٥.	35
7	ISO感度	٥.	36
8	ドライブr	٥.	36
9	画像サイズ(静止画)		
	p.37、		70
10	録音(ムービー) /		
	風切り音低減	٥.	43
11	画像サイズ(ムービー)	
	p.43、		71
12	連続撮影可能時間		
	(ムービー)r	٥.	21

13ムービーアイコン....p.21


14	フール	ドタ	イム.		5.55
15	手ぶれ	補正	(静止	画)	
					5.41
16	則光				5.41
	日付写				
18	王縮モ	ード	(静止	画)	
			p	.40、	70
19	撮影可	能枚	数(辪	止画)
	使用メ				
	電池残				
	ヒスト				
	ムFター				0
					5.21
	絞り値				
	ixりie シャッ				
	ファッ 手ぶれ		△汉.		J.Z I
- 0	エいりに	=			

再生モード表示

● 通常表示



● 詳細表示




7	電池残量 p.16、	63
2	3D画像p	.39
3	Eye-Fi送信完了p	.49
4	プロテクトp	.47
5	録音p	
6	アップロード予約p	.48
7	プリント予約/枚数	
	p.60 / p	.59
8	使用メモリp	.69
9	コマ番号/撮影総枚数	Į
	(静止画)p	.24
	再生時間/撮影時間	
	(ムービー)p	
10) MAGIC	.30
11	¹ シャッター速度p	.21
12	2撮影モード p.20、	27
	3 ISO感度p	
14	⋬ 絞り値p	.21
1	5ヒストグラムp	.23
	3 露出補正p	
17	7 暗部補正p	.40
	3ホワイトバランスp	
19	ファイル番号	
20) 圧縮モード(静止画)	
	p.40、	70
21	/ 日時p.19、	55
22	2 グループ画像p	.38
	3画像サイズ	
	p.37、43、70、	71
24	⋬ 音量p.24、	51

カメラの設定操作

ボタンで操作する

よく使う機能はボタンで操作します。

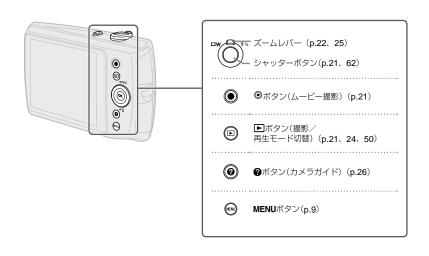

操作ガイド

画像の選択や各種設定に表示される △▽〈▷は、 十字ボタン(右図参照)を使うことを示しています。



画面に表示される操作ガイドは、MENU ボタンや @ ボタン、ズームレバーを使うことを示しています。



十字ボタン △ (上) / INFO (表示切替) (p.23, 26) • INFO **-**▶ (右) OK ◁ (左)-⊗ボタン ▽(下)/**値**(消去)(p.25)


メニューで操作する

撮影モードの切り替えや、カメラの様々な設定はメニューで操作します。

◆
② 設定されている機能の組み合わせ、あるいは撮影モード (p.27) によっては、選択できないメニューがあります。

ファンクションメニュー

√ を押すと、ファンクションメニューが表示されます。ファンクションメニューでは、撮影モードを切り替えたり、撮影時によく使う機能を設定します。

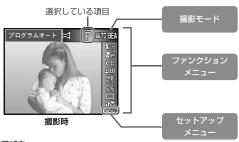

撮影モードの選び方

ファンクションメニューの選び方

 Δ ∇ でメニューを、 Δ で項目を選び、 Θ ボタンを押して確定します。

セットアップメニュー

撮影時または再生時に MENU ボタンを押すと、セットアップメニューが表示されます。 セットアップメニューでは、ファンクションメニューには表示されない撮影/再生時の機能や、日時や 画面表示設定などカメラの様々な機能を設定します。

1 MENUボタンを押す。

セットアップメニューが表示されます。



2 〈でページタブを選択する。 △▼ で目的のページタブを選び、▶ を押す。



3 ▲▼ で目的のサブメニュー 1 を選び、
※ ボタンを押す。

サブメニュー 2




- 4 △▽で目的のサブメニュー2を選び、※ ボタンを押す。
 - 設定が確定してサブメニュー 1に戻ります。
- ② 設定後、さらに個別の操作があることがあります。 詳細は「メニュー設定」(p.40~56)をご覧ください。



5 MENUボタンを押して設定を終える。

メニューインデックス



- P (プログラムオート) iAUTO (iオート) BEAUTY (ビューティー) SCN $(> - > \mp - \lor)$ MAGIC (マジックフィルター) **⋈** (パノラマ) ② フラッシュp.23 ③ マクロ.....p.33 ④ セルフタイマー.....p.33 ⑤ 露出補正......p.34 ⑥ ホワイトバランスp.35 ⑦ ISO 感度......p.36 8 ドライブ.....p.36 ⑨ 画像サイズp.37 10 **点** (撮影メニュー1)......p.40 リセット 圧縮モード 暗部補正
- AF イルミネータ 撮影確認 アイコンガイド 日付写し込み 超解像ズーム ① AP (ムービーメニュー)....p.41 画像サイズ 毎手ぶれ補正 ハービー録音 風切り音低減 (3) ▶ (再生メニュー)p.44 スライドショー フォトサーフィン 編集 消去 プリント予約 プロテクト アップロード予約
- ① 撮影モード..........p.20、p.27 ⑪ 🗖 (撮影メニュー2)......p.42 ⑭ 🐧 (設定メニュー1).......p.49 内蔵メモリ初期化/カード初期化 データコピー Eve-Fi 送信 USB 接続モード 再生ボタン起動 撮影モード保持 音設定 ⑥ f (設定メニュー2).........p.51 ファイル名メモリー ピクセルマッピング モニタ調整 テレビ出力 節電モード ●〔八字 日時設定 16 f (設定メニュー3)......p.55 ワールドタイム 管理情報生成 ビューティー登録

AF 方式 測光 デジタルズーム 手ぶれ補正 (静止画)



各部の名前	撮影シーンに合ったモードを使う
カメラ本体	(SCN モード)
モニタ	特殊な効果をかけて撮影する (MAGICモード)30
操作ガイド	(MAGICモート)30 パノラマ撮影をする(は モード)31
	バクラマ版記でする(ロ ヒート)
カメラを準備する	撮影機能を使いこなす
電池とカードを入れる14	近づいて大きく撮る(マクロ撮影)33
付属のUSB-ACアダプタで充電する15	セルフタイマーを使う33
PC用ソフトウェアのインストールと	明るさを調節する(露出補正)34
ユーザー登録を行う16	自然な色合いに調整する
表示言語・日時・地域を設定する19	(ホワイトバランス)35
撮影する・再生する・消去する	撮影感度を選ぶ(ISO感度)36
最適な絞り値とシャッター速度で	連続撮影する(ドライブ)36
最る(P モード)	静止画の画像サイズを選ぶ(画像サイズ)37
ムービーを撮る	再生機能を使う
ズームを使う22	グループ画像を再生する
フラッシュを使う23	パノラマ画像を再生する
撮影情報表示を切り替える23	3D画像を再生する
撮った画像を再生する24	5 0日家と13上する
再生中の画像を消去する(1コマ消去)25	撮影に関連するメニュー
インデックスビュー・拡大表示25	撮影機能を初期設定に戻す[リセット]40
画像情報表示を切り替える26	静止画の画質を選ぶ[圧縮モード]40
カメラガイドを使う26	逆光でも被写体を明るく撮る[暗部補正]40
撮影モードを使いこなす	ピントを合わせる範囲を選ぶ[AF方式]40
カメラまかせで撮影する(iAUTOモード)27	明るさを測る範囲を選ぶ[測光]41
ガスフェかせ C撮影する (IAUIU モード)27 ビューティーメイク補整をかけて撮影する	光学ズームより大きく撮る
CIFAIITY干ード) 27	[デジタルズーム]41

撮影時の手ぶれを補正する	フラッシュ撮影で赤くなった目の色を補正する
[手ぶれ補正] (静止画) /	[赤目補正]46
[29手ぶれ補正] (ムービー)41	画像を回転させる[回転表示]46
補助光を使って暗いところの被写体にピントを	画像を消去する[消去]47
合わせやすくする[AFイルミネータ]42	画像データに印刷設定を記録する
撮影直後に画像を確認する[撮影確認]42	[プリント予約]47
アイコンの説明を表示する	画像を消去できないようにする
[アイコンガイド]42	[プロテクト]47
静止画撮影時に日付を写し込む	OLYMPUS Viewer 2でインターネットに
[日付写し込み]42	アップロードする画像を設定する
画質劣化をおさえて光学ズームより大きく撮る	[アップロード予約]48
[超解像ズーム]43	
ムービーの画質を選ぶ[画像サイズ]43	カメラの設定に関連するメニュー
ムービー撮影時に音声を録音する	データを完全に消去する
[ムービー録音]43	[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]49
記録される音声の風切り音を低減する	内蔵メモリからカードへ画像をコピーする
[風切り音低減]43	[データコピー]49
T# 45# -0115 1-88# - 1	Eye-Fiカードを使う[Eye-Fi送信]49
再生・編集・プリントに関連するメニュー	カメラと他の機器の接続方法を選ぶ
静止画を自動再生する[スライドショー]44	[USB接続モード]50
画像を検索したり、関連画像を再生したりする	▶ボタンで電源を入れる
[フォトサーフィン]44	[再生ボタン起動]50
[ib] (PC用ソフトウェア)と	電源を切る前の撮影モードを保持する
カメラへの書き戻し45	[撮影モード保持]50
画像のサイズを変える[リサイズ]45	カメラの電子音を選ぶ・音量を調節する
画像の一部を切り出す[トリミング]45	[音設定]51
静止画に音声を追加する[録音]45	画像ファイル名の連番をリセットする
静止画の顔を補整する	[ファイル名メモリー]51
[ビューティーメイク]46	画像処理機能を調整する
逆光などで暗くなった部分を明るくする	[ピクセルマッピング]51
[逆光自動調整]46	モニタの明るさを調整する[モニタ調整]52
	テレビで画像を再生する[テレビ出力]52

使わないときの電池の消費を抑える [節電モード]表示言語を切り替える[●①] 日付・時刻を設定する[日時設定] 自宅と訪問先を設定する[ワールドタイム カメラ内のデータを復元する	55 55]55
[管理情報生成]ビューティーメイクの設定を登録する	
[ビューティー登録]	56
プリントする	
ダイレクトプリント(PictBridge)	57
プリンタの標準設定で画像を	
プリントする[かんたんプリント]	57
[カスタムプリント]	58
プリント予約(DPOF)	
1コマずつプリント予約する[1コマ予約]	60
カード内の画像を全て1枚ずつ	
プリント予約する[全コマ予約]	
すべてのプリント予約を解除する	
1コマずつプリント予約を解除する	61
使い方のヒント	
故障かな?と思ったら	62
エラーメッセージ	63
撮影のヒント	64
ピント	64
手ぶれ	65
露出(明るさ)	65
色合い	66
画質	66

パノラマ 電池 再生・編集のヒント 再生 編集	66 66
資料	
アフターサービス	67
お手入れ	
カメラの保管	
電池/USB-ACアダプタについて	68
別売のUSB-ACアダプタを使う	
別売の充電器を使う	68
海外での使用について	68
Eye-Fiカードについて	69
カードを使う	69
安全にお使いいただくために	72
製品の取り扱いについてのご注意	72
電池についてのご注意	73
USB-ACアダプタについてのご注意	74
使用上のご注意	75
その他のご注意	76
仕様	78


カメラを準備する


電池とカードを入れる

雷池/カードカバーロック


1 電池/カードカバー

7






- ② 電池は●を電池ロックノブ側にして図のように 入れてください。
 - 電池の外装にキズ等のダメージを加えますと、 発熱・破裂のおそれがあります。
- 電池ロックノブを矢印の向きに押しながら電池を入れます。
- カードをまっすぐに差し、カチッと音がするまで押し込んでください。
- カメラをご使用の際は、必ず電池/カードカバー を閉じロックをしてください。
- 電池を取り出すには、電池ロックノブを矢印の向きに押してロックを外してから取り出します。
- √ SD/SDHC/SDXCカード、Eye-Fiカード以外は、 絶対にカメラに入れないでください。「カードを 使う」(p.69)
- カードのコンタクトエリアには直接手を触れないでください。
- このカメラはカードを入れなくても、内蔵メモリを使って撮影することができます。



「内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画) / 連続撮影可能時間(ムービー)」(p.70、71)

カードを取り出すには




カチッと音がするまでカードを押しこみ、ゆっくり戻してから、カードをつまんで取り出します。

付属のUSB-ACアダプタで充電する

- ◆
 ⑦ 充電が完了、または再生を終了したら、必ず USB-ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ◆ 電池とUSB-ACアダプタについては「電池/USB-ACアダプタについて」(p.68)をご覧ください。
- √ パソコンに接続している間も、電池を充電することができます。充電時間はパソコンなどの性能により大きく異なります。(パソコンなどの性能によっては10時間程度かかる場合もあります。)

接続方法

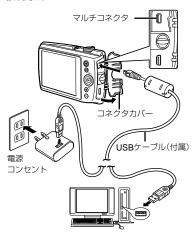

動作ランプ



動作ランプ 点灯:充電中 消灯:充電完了

- ② お買い上げのとき、電池は十分に充電されていません。お使いになる前に、動作ランプが消えるまで(最長約3時間)電池を充電してください。
- ② 電池の充電中に、動作ランブが点灯しない場合は、接続が正しくないか、充電池/カメラ/ USB-AC アダプタが壊れている可能性があります。

雷池の充雷時期

次のエラーメッセージが表示されたら雷池を充 雷してください。





赤く点滅

PC用ソフトウェアのインストール とユーザー登録を行う

付属のCD-ROMを使った [ib] (PC用ソフトウェ ア)のインストールは、Windowsのみの対応と なります。

Windows

1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属の CD-ROMを入れる。

Windows XPの場合

「セットアップ」画面が表示されます。

Windows Vista / Windows 7 の場合

自動起動の画面が表示されますので、 「OLYMPUS Setup」をクリックしてくださ い。「セットアップ」画面が表示されます。



- ⑦「セットアップ」画面が表示されない場合は、 スタートメニューから「マイコンピュータ」(Windows XP)/「コンピュータ」(Windows Vista)/「コンピューター」(Windows 7)をクリックし、次にCD-ROM (OLYMPUS Setup)のアイコンをダブルクリックして「OLYMPUS Setup]ウィンドウを開きます。最後に、「Launcher.exe」をダブルクリックしてください。

2 ユーザー登録を行う。

- 「ユーザー登録」ボタンをクリックし、画面の メッセージに従って操作を行ってください。
- ① カメラをパソコンに接続しても、カメラの画面 に何も表示されない場合、電池残量が著しく不 足している可能性があります。電池を充電して から、接続し直してください。
- 3 OLYMPUS Viewer 2、[ib] (PC用ソフトウェア)のインストールを行う。
 - インストールを行う前に動作環境を確認してください。
 - 「OLYMPUS Viewer 2」または「OLYMPUS ib」ボタンをクリックし、画面のメッセージに従ってインストールを行ってください。

OLYMPUS Viewer 2		
os	Windows XP(SP2 以上)/	
	Windows Vista / Windows 7	
	Pentium 4 1.3GHz 以上	
CPU	(ムービーを扱う場合:Core 2 Duo	
	2.13GHz 以上推奨)	
RAM	1GB 以上(2GB 以上推奨)	
HDDの空き容量	1GB 以上	
モニタ	1024×768 ドット以上、65,536	
L— <i>y</i>	色以上(1,677万色以上推奨)	
[ib]		
os	Windows XP (SP2 以上) /	
03	Windows Vista / Windows 7	
	Pentium 4 1.3GHz 以上	
CPU	(ムービーを扱う場合:Core 2 Duo	
	2.13GHz 以上推奨)	
	512MB 以上(1GB 以上推奨)	
RAM	(ムービーを扱う場合:1GB 以上、	
	2GB以上推奨)	
HDDの空き容量	1GB 以上	
モニタ	1024×768 ドット以上、65,536	
エニタ	色以上(1,677万色以上推奨)	
グラフィック	64MB 以上のグラフィックメモ	
デバイス	リ、DirectX 9 以上に対応したグ	
77(17	ラフィックドライバ	

^{*} ソフトウェアの詳しい使い方は、各ソフトウェア のヘルプをご参照ください。

Macintosh

- 1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属の CD-ROMを入れる。
 - デスクトップにCD-ROM (OLYMPUS Setup) アイコンが表示されますので、CD-ROMアイ コンをダブルクリックしてください。
 - Setup」アイコンをダブルクリックすると、 「セットアップ」画面が表示されます。





- 2 OLYMPUS Viewer 2のインストールを行 う。
 - ◆ インストールを行う前に動作環境を確認して ください。
 - 「OLYMPUS Viewer 2 ボタンをクリックし、 画面のメッヤージに従ってインストールを 行ってください。
- OLYMPUS Viewer 2の「ヘルプ」の「ユーザー登録」 からユーザー登録を行うこともできます。

OLYMPUS Viewer 2		
OS	Mac OS X v10.4.11-v10.7	
CPU	Intel Core Solo / Duo 1.5GHz 以上	
RAM	1GB 以上(2GB 以上推奨)	
HDDの空き容量	1GB 以上	
モニタ	1024×768 ドット以上、32,000 色以上(1,677万色以上推奨)	

言語を変更したい場合は、言語コンボボックスか らご使用の言語を選択してください。 ソフトウェアの詳しい使い方は、ソフトウェアの ヘルプをご参照ください。

表示言語・日時・地域を設定する

モニタに表示されるメニュー表示や、エラー メッセージの言語を選ぶことができます。ま た、設定した日時は、撮影した画像のファイ ル名、日付プリントなどに反映されます。

- ON/OFFボタンを押して電源を入れ、
 △▽⟨▷で言語を選び、⊗ボタンを押す。
- ② 設定した言語を変更するときは、メニューから 設定します。[●①](言語設定)(p.55)
- 2 ▲▼で[年]を選ぶ。



日時設定画面

3 ▶を押して[年]を確定する。



- 4 手順2、3と同様に、△▽◇▷で[月]、 [日]、[時刻](時、分)、[年/月/日](日 付の順序)を設定したら、@ボタンを押します。
- ②「分」を設定中に0秒の時報に合わせて∞ボタンを押すと、正確に時刻を合わせることができます。
- ② 設定した日時を変更するときは、メニューから 設定します。[日時設定] (p.55)
- 5 ◆▼で[♠]の地域を選び、◎ボタンを押す。
 - \bullet **△▽**で[サマータイム]の設定ができます。





撮影する・再生する・消去する

最適な絞り値とシャッター速度で 撮る(Pモード)

カメラまかせの撮影をしながら、必要に応じ て露出補正やホワイトバランスなど多彩な撮 影メニュー機能を変更できます。

は、初期設定を表します。

ON/OFFボタンを押して電源を入れる。







撮影可能枚数(p.70) モニタ(撮影待機画面)

Pモードになっていないときは、**√**を押してファ ンクションメニュー画面を表示し、撮影モード を**P**にしてください。「メニューで操作する」(p.8)






2 カメラを構えて構図を決める。

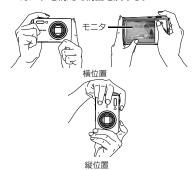

かメラを構えるときは、フラッシュやマイクに 指などがかからないようご注意ください。

- 3 シャッターボタンを半押しして、撮りたいもの(被写体)にピントを合わせる。
 - 被写体にピントが合うと露出が固定され (シャッター速度、絞り値が表示され)、AFター ゲットマークが緑色に点灯します。
 - AFターゲットマークが赤く点滅したときは、 ピントが合っていません。もう一度やり直し てください。



シャッター速度 絞り値

- 「ピント」(p.64)
- 4 カメラが揺れないよう、シャッターボタンを静かに全押しして撮影する。



撮影確認画面

撮影中に画像を再生するには

■ボタンを押すと、画像を再生できます。撮影に戻るには、もう一度
「ボタンを押すか、シャッターボタンを半押ししてください。

カメラの電源を切るときは

ON/OFFボタンをもう一度押します。

ムービーを撮る

1 ⊚ボタンを押して撮影をはじめる。



- ② 設定している撮影モードの効果を使って、ムービー撮影ができます。BEAUTY、SCN (一部モード)、MAGIC (一部モード)、☆ではPモードで撮影されます。
- 音声を同時に録音します。
- 2 ●ボタンをもう一度押して撮影を終了する。

ズームを使う

ズームレバーを回して撮影する範囲を調節しま す。





※学ズーム:8倍 招解像ズーム:2倍 デジタルズーム:4倍

より大きく撮るには[超解像ズーム](p.43)、[デ ジタルズーム](p.41)

 ズームバー表示の違いでズームの状態がわかり ます。[超解像ズーム] (p.43)、[デジタルズーム] (p.41)と[画像サイズ] (p.37)の設定によって表示 が異なります。

光学ズームのみのとき

画像サイズ	ズームバー表示
12M	W 丁 光学ズーム領域
その他の画像サイズ	図 『 ST 画像サイズの設定によって 拡大倍率が変わります。 ¹

「超解像ズーム」が「On」のとき

画像サイズ	ズームバー表示	
12M	<u>w</u>	超解像ズーム領域

「デジタルズーム]が「On]のとき


画像サイズ	ズームバー表示
12M	デジタルズーム領域
その他の画像サイズ	■像サイズの設定 】

- *1 少ない画素数のデータを多い画素数に変換する処 理を行わないため、これによる画質の劣化はあり ません。ただし、拡大できる倍率は設定した画像 サイズにより異なります。
- ズームバーが赤く表示されているときは、画像 が粗くなる可能性があります。

フラッシュを使う

撮影状況や表現方法に合わせてフラッシュ機能を選びます。

1 ファンクションメニューからフラッシュ を選ぶ。



2 **◇**▶で設定項目を選び、⊗ボタンを押して確定する。

項目	説明
オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッ シュが自動的に発光します。
赤目軽減	予備発光を行い、目が赤く写るの を軽減します。
強制発光	フラッシュが必ず発光します。
発光禁止	フラッシュは発光しません。

撮影情報表示を切り替える

画面上の情報表示を消したり、構図を確認するために罫線を表示するなど、状況に応じて 画面表示を切り替えることができます。

1 A (INFO)を押す。

● 押すたびに撮影情報表示が切り替わります。 「撮影モード表示」(p.4)

通常











ヒストグラム表示の意味

白くとび気味に・ 写る 黒くつぶれ気味に・

写る 緑色の部分は、

画面中央の輝度分布



撮った画像を再生する

1 ►ボタンを押す。

コマ番号/撮影総枚数



再牛画像

- **『 BEAUTY** 干ードで撮影した画像は、グループ化して 表示されます。グループ内の画像を再生するに はズームレバーをT側に回します。
- 2 **△**▶で画像を選ぶ。

前の画像を 表示



次の画像を 表示

- 画像の表示サイズを変えることができます。 「インデックスビュー・拡大表示 | (p.25)

音声を再生するには

画像に録音した音声を再生するには、画像を選 び、@ボタンを押します。



音声再生中

② △▽で音量を調節できます。

ムービーを再生するには

ムービーを選び、@ボタンを押します。



ハービー

一時停止する/ 再生を再開する	●ボタンを押すと、一時停止します。一時停止、早送り、巻き戻し中に●ボタンを押すと、再生を再開します。
早送りする	▶を押すと、早送りをします。さらに を押すと、早送りの速度が早くなります。
巻き戻しする	√を押すと、巻き戻しします。 √を押す たびに巻き戻しの速度が早くなります。
音量を調節する	▲ ▼で音量を調節します。

一時停止中の操作



再生時間/撮影時間

一時停止中

	▲で先頭のコマを、▼で最後尾のコマ を表示します。
	▶または
再生を再開する	○ボタンを囲すと 再生を再開します

ムービー再生を中止するには

MENUボタンを押します。

● パソコンでムービーを再生する場合、同梱のPC 用ソフトウェアのご使用をおすすめします。 同梱のPC用ソフトウェアを最初にご使用になる際、カメラをPCに接続しソフトウェアを起動してください。

再生中の画像を消去する (1コマ消去)

1 消去する画像の再生中に▼ (n)を押す。







- 2 ∧ ▽で「消去」を選び、∞ボタンを押す。

インデックスビュー・拡大表示

インデックスビューでは、すばやく目的の画像を選ぶことができます。拡大表示(最大で10倍)では画像を細部まで確認することができます。

1 ズームレバーを回す。



1コマ再生







vv — =

インデックスピュー



フォトサーフィン



インデックスビューで画像を選ぶには

△▽</>
△▽で画像を選び、®ボタンを押すと、選んだ画像の1コマ再生に戻ります。

拡大表示で画面をスクロールするには ∧ ▽ ◁▷ で再生位置を移動できます。

フォトサーフィンを中止するには
Δ∇で[ALL]を選び、®ボタンを押します。

画像情報表示を切り替える

撮影時の設定内容を切り替えて表示すること ができます。

Λ (INFO)を押す。

押すたびに画像情報表示が切り替わります。

诵常



②「ヒストグラム表示の意味」(p.23)

カメラガイドを使う

カメラの操作について調べたいことがあると きは、カメラガイドを使って調べることがで きます。

1 撮影待機画面または再生画面で 2ボタン を押す。



サブメニュー2	説明
目的で探す	やりたい事から探すことができます。
解決方法を探す	操作中に困ったときに、解決方法 を探すことができます。
シチュエーショ ンで探す	場面に応じて探すことができます。
カメラを知ろう	おすすめの機能やカメラの基本的 な使い方がわかります。
用語で探す	カメラの用語で探すことができます。
履歴	過去に調べた内容から探すことが できます。

- 2 目的に合った項目を△▽√▷で選び、 ボタンを押す。
 - 画面に表示される案内に従って、目的の内容 を探してください。

撮影モードを使いこなす

撮影モードを変更するには

撮影モード(**P、IAUTO、BEAUTY、SCN、MAGIC、☆**) はファンクションメニューで切り替えることができます。

「メニューで操作する」(p.8)

カメラまかせで撮影する (iAUTOモード)

撮影シーンに合わせてカメラが自動的に最適な設定をします。カメラまかせで撮影するために一部の機能を除いて設定の変更はできません。

1 撮影モードをiAUTOにする。

カメラが判別したシーンのアイコンに切り替わります。



- √ カメラが最適なモードを判定できない場合は、P
 モードでの撮影になります。

ビューティーメイク補整をかけて撮 影する(BEAUTYモード)

- 1 撮影モードをBEAUTYにする。





2 ▽を押してサブメニューに移動する。





3 **◇** で補整設定を選び、⊗ボタンを押して確定する。



補整設定

- [Set1] [Set2] [Set3]はビューティー登録の 設定に応じて補整します。「ビューティー登録」 (p.56)
- 4 カメラを被写体に向け、カメラが検出した顔に現れる枠を確認してから、シャッターボタンを押して撮影する。
- (2) 補整前と補整後の画像がそれぞれ保存されます。
- (1) 補整できなかったときは、補整前の画像のみ保存されます。
- (す) 補整画像の[画像サイズ] (p.37)は[5m]以下に制限されます。
- 5 確認画面で[決定]または[ビューティーメイク]を選び、⊗ボタンを押し、保存またはさらに補整をする。




- ビューティーメイク



- ② 確認画面で効果を確認し、∞ボタンを押すと、補正処理を行い画像を保存する。
- ビューティーメイクの設定を登録することができます。

撮影シーンに合ったモードを使う (SCNモード)

1 撮影モードをSCNにする。





2 ▼を押してサブメニューに移動する。



3 ◆○でモードを選び、※ボタンを押して確定する。



設定したシーンモードのアイコン

√ SCNモードには、撮影シーン別に最適な撮影設定がプログラムされています。モードによっては機能に制限がかかります。

項目	用途
	撮影シーンに 合ったモード で撮影する。

- "被写体が暗いとき、および打ち上げ花火ではノイズリダクション機能が自動的に働きます。そのときは撮影時間が通常の2倍になり、その間次の撮影はできません。
- ² [圖 HDR逆光補正]のときは、[画像サイズ] (p.37) は[5m]以下に制限されます。動きのない被写体でのご使用をおすすめします。

3D撮影をするには

3D対応の表示機器で閲覧可能な3D画像を撮影します。

- 3Dモードで撮影した画像は、本製品のモニタで 立体的に見ることはできません。
 - ① **◇**トで[オート]か[マニュアル]を選び、◎ボタンを押して確定する。

サブメニュー1	説明
	ターゲットマークとポインタを重 ねるように構図を決めるだけで自 動的にシャッターが切れます。
マニュアル	1コマ目を撮影したあと、モニタに表示される画像に合わせカメラを動かし、手動でシャッターを切ります。

- ② 被写体によっては、立体的に見えないことがあります。
- ② 3D撮影の画角は被写体などによって変わります。
- **②** 3D撮影を途中で中止するには、MENUボタンを 押します。
- [画像サイズ] (p.37)は、[1695]に固定されます。
- ブームは固定されます。
- ピント、露出、ホワイトバランスは、1枚目の撮影で固定されます。
- √ フラッシュは③ (発光禁止)に固定されます。

特殊な効果をかけて撮影する (MAGICモード)

お好みの特殊効果を使って、表現豊かな撮影 ができます。

撮影モードをMAGICにする。



2 ▼を押してサブメニューに移動する。



3 **◇**▶でお好みに合ったモードを選び、◎ ボタンを押して確定する。



設定したMAGICモードのアイコン

撮影モード	項目
マジックフィルター	● ボッブ ② ピンホール* ③ フィッシュアイ ③ フィッシュ・ ③ ウェデ・ ③ ウェア・ジャック ③ ロリスタル* ③ 水彩* ③ ミニチュア ① ミニチュア ② ドラマチック

^{*1 [}画像サイズ] (p.37)は[5m]以下に制限されます。 2効果を適用した画像と適用していない画像の2枚 が保存されます。

- ✔ MAGIC モードには、それぞれの効果に最適な撮 影設定がプログラムされています。そのため、 モードによっては後から設定を変更できない機 能があります。
- **②** ムービー撮影では、設定している撮影モードの 効果がムービーに反映されます。撮影モードに よっては効果が反映されないものもあります。

パノラマ撮影をする(公モード)

1 撮影モードをはにする。





- 2 ▼を押してサブメニューに移動する。
- 3 ◆○でお好みに合ったモードを選び、® ボタンを押して確定する。

サブメニュー1	用途
オート	写真を3コマ撮り、カメラで合成する(ターゲットマークとポインタを重ねるように構図を決めるだけで自動的にシャッターが切れます)。
マニュアル	写真を3コマ撮り、カメラで合成する(ガイド枠を目安に構図を決め、 手動でシャッターを切ります)。
PC	撮影した画像をPC用ソフトウェ アでパノラマ写真に合成する。

- ✔ PC用ソフトウェアのインストールについては、 「PC用ソフトウェアのインストールとユーザー 登録を行う」(p.16)をご覧ください。
- [オート]または[マニュアル]のとき、[画像サイズ] (p.37)は2M相当に固定されます。
- ピント、露出、ズーム位置(p.22)、ホワイトバランス(p.35)は、1枚目の撮影で固定されます。

② フラッシュは③ (発光禁止) (p.23)に固定されます。

[オート]で撮影するには

- ① シャッターボタンを押して1コマ目を撮影する。
- ② 2コマ目を撮る方向にカメラを少し向ける。



左から右へ画像をつなぐ場合

- ③ カメラをゆっくりとまっすぐに動かし、 ポインタがターゲットマークに重なる位 置でカメラを止める。
 - 自動的にシャッターが切れます。



- ② 2コマだけ合成するときは、3コマ目の画像を撮影する前に⊗ボタンを押します。
 - 4 手順3と同様に3コマ目を撮影する。
 - 3コマ目の撮影が終わると自動的に合成処理 が行われ、合成された画像が表示されます。

- √ 撮影の途中で合成を中止するには、MENUボタンを押します。
- 自動でシャッターが切れないときは、[マニュアル]または[PC]を選びます。

[マニュアル]で撮影するには



② シャッターボタンを押して1コマ目を撮影する。画面上の1に1コマ目の白い枠内の画像が表示されます。



1コマ目

- ③ つなぎ目1と2の部分が重なるように2コマ 目の構図を決める。
- ④ シャッターボタンを押して2コマ目を撮影する。
- **②** ⊗ボタンを押すと2コマで合成されます。

- ⑤ 手順③~4と同様に3コマ目を撮影する。
 - 3コマ目の撮影が終わると自動的に合成処理が 行われ、合成された画像が表示されます。
- √ 撮影の途中で合成を中止するときは、MENUボタンを押します。

[PC]で撮影するには

- ② シャッターボタンを押して1コマ目を撮影 し、2コマ目の構図で構えます。撮影の方 法は[マニュアル]と同じです。
- - ③ 手順②を繰り返して必要なコマ数を撮影し、最後に◎ボタンまたはMENUボタンを押す。
- ② パノラマ写真の合成手順はPC用ソフトウェアの ヘルブをご覧ください。


撮影機能を使いこなす

「メニューで操作する」(p.8)

近づいて大きく撮る(マクロ撮影)

被写体に接近しても、ピントが合い大きく写 すことができます。

1 ファンクションメニューからマクロを選ぶ。



2 ◀▶で設定項目を選び、∞ボタンを押し て確定する。

項目	説明
マクロ オフ	マクロモードを解除します。
マクロ	被写体に接近して撮影できます。 10cm ^{*1} (90cm) ^{*2}
スーパー マクロ*³	被写体に2cmまで接近して撮影できます。60cm以上離れると、ピントは合いません。

^{*1} ズームが最も広角(W)側にあるとき。 ^{*2} ズームが最も望遠(T)側にあるとき。

 [♣スーパーマクロ]のときは、フラッシュ (p.23) とズーム (p.22) は設定できません。

セルフタイマーを使う

シャッターボタンを全押しした後、時間を空 けて撮影します。

1 ファンクションメニューからセルフタイ マーを選ぶ。





^{*3} ズームは自動的に固定されます。

2 **△▶**で設定項目を選び、◎ボタンを押し て確定する。

項目	説明
セルフタイマー オフ	セルフタイマーを解除します。
セルフタイマー 12s	セルフタイマーランプが約10秒 点灯し、さらに約2秒点滅した後、 シャッターが切れます。
セルフタイマー 2s	セルフタイマーランプが約2秒点 滅した後、シャッターが切れます。
オート シャッター *1	正面を向いたペット(犬、猫)の顔を検出し、自動的にシャッターが切れます。

[&]quot; [オートシャッター]は**SCN**モードが[**8**]または 「♠」のときのみ表示されます。

動作中のセルフタイマーを中止するには MENUボタンを押します。

明るさを調節する(露出補正)

撮影モード(iAUTOを除く)で、カメラが調節し た標準的な明るさ(適正露出)を、撮影意図に 応じて明るくしたり暗くしたりできます。

1 ファンクションメニューから露出補正を 選ぶ。





2 **△**▶で好みの明るさの画像を選び、⊗ボ タンを押す。

自然な色合いに調整する (ホワイトバランス)

撮影シーンに応じたホワイトバランスを設定 し、より自然な色合いで撮影できます。

1 ファンクションメニューからホワイトバランスを選ぶ。





2 **◇**▶で設定項目を選び、⊗ボタンを押して確定する。


項目	説明
WBオート	撮影シーンに応じてカメラが自動 的に調整する。
晴天	晴れた屋外で撮影する。
曇天	曇った屋外で撮影する。
電球	電球の灯りで撮影する。
蛍光灯	蛍光灯下で撮影する。
ワンタッチ1	オートおよび晴天、曇天、電球、 蛍光灯では調整しきれない微妙な
ワンタッチ2	色合いを設定する。

ワンタッチホワイトバランスを使う

- ファンクションメニューからホワイトバランスを選ぶ。
- ② ◆♪でワンタッチ1またはワンタッチ2を選び、カメラを白い紙などに向ける。
 - 紙は画面いっぱいになるように置き、影の 部分ができないようにしてください。
 - この操作は、実際に撮影する光源下で行ってください。
- ③ MENUボタンを押す。
 - シャッターが切れて、ホワイトバランスが 登録されます。
 - 登録されたホワイトバランスは、カメラに 記憶されます。電源を切っても消去されま せん。
 - 手順②でホワイトバランスが登録済みの 番号を選択した場合、新しいホワイトバラ ンスが登録されます。
- ① 白い部分の面積が足りないとき、明るすぎるとき、暗すぎるとき、極端な色味がついているときは、ホワイトバランスは登録できません。再度、手順②からやり直してください。または他のホワイトバランスに設定してください。

撮影感度を選ぶ(ISO感度)

1 ファンクションメニューからISO感度を 選ぶ。



2 **◇**▶で設定項目を選び、⊗ボタンを押して確定する。


項目	説明
ISOオート	撮影シーンに応じてカメラが自動 的に調整する。
高感度オート	手ぶれ、被写体ぶれを軽減するために、自動的に[ISOオート]よりも高い感度にカメラが調整する。
数值	ISO感度を、選択した数値に固定する。

② ISO感度は、数値が小さいほど感度は低くなりますが、十分に明るいシーンではシャーブな画像を撮ることができます。また数値が大きいほど感度は高くなり、暗いシーンでも速いシャッター速度で撮影ができます。ただし感度が高くなるにつれ電気的なノイズが増え、画像が粗くなります。

連続撮影する(ドライブ)

シャッターボタンを押している間、連続撮影します。

1 ファンクションメニューからドライブを 選ぶ。



2 ◀▶で設定項目を選び、®ボタンを押して確定する。


項目	説明
単写	シャッターボタンを押すごとに 1 コマ撮影する。
連写 ^{*1}	約5コマ/秒の速度で連写する。
高速連写1	約15コマ/秒の速度で連写する。
高速連写2	約60コマ/秒の速度で連写する。

- 1 [画像サイズ] (p.37)または[圧縮モード] (p.40)の設定により連写速度は異なります。
- 【 [高速連写1] [高速連写2]のとき[画像サイズ]は [■M]以下に制限され、ISO感度は[ISOオート] に固定されます。
- 【 [連写]では、フラッシュ(p.23)の[赤目軽滅]は設定できません。また、[単写] [連写]以外では[発光禁止]に固定されます。

- 【② [高速連写1] [高速連写2]のとき、デジタルズー 2 ◆○で設定項目を選び、※ボタンを押し ム(p.41)は使用できません。
- 【単写】以外では最初の1コマでピントや明るさ (露出)、ホワイトバランスが固定されます。

静止画の画像サイズを選ぶ (画像サイズ)

1 ファンクションメニューから画像サイズ を選ぶ。





て確定する。

項目	説明
12M (3968×2976)	A3サイズの印刷に適しています。
8M (3264×2448)	A3サイズ以下の印刷に適しています。
5M (2560×1920)	A4サイズの印刷に適しています。
3M (2048×1536)	A4サイズ以下の印刷に適しています。
2M (1600×1200)	A5サイズの印刷に適しています。
1M (1280×960)	はがきサイズの印刷に適しています。
VGA (640×480)	テレビで見たり、メールやホームページで使用するのに適しています。
16:9L (3968×2232)	風景など被写体のワイド感を表現したい時や、ワイドテレビで再生する場合に適しています。A3サイズ相当の印刷に適しています。
16:9S (1920×1080)	風景など被写体のワイド感を表現 したい時や、ワイドテレビで再生 する場合に適しています。A5サ イズ相当の印刷に適しています。

再生機能を使う

グループ画像を再生する

BEAUTYおよび連写で撮影した画像は、画像の再生時に、撮影した複数のコマをグループ化して表示します。展開して再生する、一括で消去する、展開して特定の画像だけを消去する、などの操作ができます。

望遠(T)側

展開する。



- 表示したいコマを選んで®ボタンを押すと個別に画像を表示します。
 - **◇◇**で前後のコマを見ることができます。

≪ボタン^{*1}

再生する、再生中に一時停止する。

- *1 連写画像のみ
- √ グループコマを消去すると、グループ画像が一括で消去されます。グループ画像の中に残したい画像がある場合は、展開して個々にプロテクトレでください。

パノラマ画像を再生する

[オート]、[マニュアル]で合成したパノラマ 画像をスクロール再生することができます。

- **②**「パノラマ撮影をする(★モード)」(p.31)
- 1 再生中にパノラマ画像を選ぶ。
- 【》「撮った画像を再生する」(p.24)



2 @ボタンを押す。



再生中の範囲

パノラマ画像再生中の操作

拡大/縮小:⊗ボタンを押すと、一時停止します。 さらにズームレバーを回すと、拡大または縮小 します。

しま タ

再生方向: ®ボタンを押して一時停止後、

△▽◁▷を押すと、押したボタンの方向にスクロールします。

一時停止: ◎ボタンを押す。

スクロールを再開: **⊗**ボタンを押す。 **再生を中止: MENU**ボタンを押す。

3D**画像を再生する**

3Dで撮影した画像は、HDMIケーブルでカメラと接続した3D対応機器で再生することが出来ます。

- (2)「3D撮影をするには」(p.29)
- **②** 3D再生の際は、3D対応機器の取扱説明書に記載された注意事項などもよくお読みください。
- 1 HDMIケーブルでカメラと3D対応機器を接続する。
- 2 △▽で[3D鑑賞]を選び®ボタンを押す。
- 3 △▽◇▷で再生する3D画像を選び⊗ボタンを押す。
- √ スライドショーをするには、MENUを押します。 スライドショーを中止するには、MENU又は® ボタンを押します。

② 3D画像はJPEGファイルとMPOファイルから構成されます。パソコンでどちらかのファイルを削除すると、3D再生ができなくなることがあります。

撮影に関連するメニュー

- は、初期設定を表します。
- メニューの操作方法は「メニューで操作する」 (p.8)をご覧ください。

撮影機能を初期設定に戻す[リセット]

★ (撮影メニュー1) ▶ リセット

サブメニュー2	用途
実行	以下のメニュー機能を初期設定に 戻す。 ・撮影モード(p.27) ・フラッシュ(p.23) ・マクロ(p.33) ・セルフタイマー(p.33) ・ 地ルフタイマー(p.35) ・ホワイトバランス(p.35) ・ISO感度(p.36) ・ドライブ(p.36) ・ 画像サイズ(静止画)(p.37) ・ [ぬ、82]内の機能(p.40~43)
中止	設定を残す。

静止画の画質を選ぶ[圧縮モード]

サブメニュー2	用途
ファイン	高品質な画質で撮影できます。
ノーマル	標準的な画質で撮影できます。

「内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画) /連 続撮影可能時間(ムービー)」(p.70、71)

逆光でも被写体を明るく撮る[暗部補正]

★ (撮影メニュー1) ▶ 暗部補正

サブメニュー2	用途
オート	撮影シーンに応じて自動的にOn になる。
	暗部補正をしない。
On	暗くなった部分を、明るくなるように自動補正して撮影する。

(p.41)は(p.41)は [ESP]に固定されます。

ピントを合わせる範囲を選ぶ[AF方式]

★ (撮影メニュー 1) ► AF方式

サブメニュー2	用途
顏検出·iESP	ピント合わせをカメラまかせにして撮影する。(カメラが人物の顔を検出した場合、株出した顔に向い枠"を表示します。シャッターボタンを半押ししてピントが合うと、枠は緑色"になります。また、被写体に人物の顔がない場合は、カメラがピントを合わせる被写体を画面内から探して、自動的にピントを合わせます。)
スポット	AFターゲット内の被写体にピン トを合わせる。
自動追尾	動いている被写体に自動でピントを合わせ続ける。

- *1 被写体によっては、枠が現れなかったり、現れるまでに時間がかかることがあります。
- ² 枠が赤く点滅したときは、ピントが合っていません。 もう一度やり直してください。

動いている被写体に自動でピントを合わせ続けるには(自動追尾)

- AFターゲットマークを被写体に合わせて、のボタンを押します。
- ② 被写体を認識すると、被写体の動きに合わせてAFターゲットマークが動き、自動でピントを合わせ続けます。
- ③ 中止するときは、∞ボタンを押します。
- √ 被写体や撮影状況によっては、ピントを固定できなかったり、被写体を追尾できなくなることがあります。
- 被写体を追尾できなくなったときは、AFター ゲットマークが赤く点灯します。

明るさを測る範囲を選ぶ[測光]

★ (撮影メニュー1) ▶ 測光

サブメニュー2	用途
ESP	画面全体で明るさのバランスのとれた撮影をする(画面の中央と周辺を個別に測光します)。
スポット	逆光のとき中央の被写体を撮影する(画面の中央部分を測光します)。

② [ESP]のとき、強い逆光下での撮影では、中央が暗く写ることがあります。

光学ズームより大きく撮る[デジタルズーム]

★ (撮影メニュー 1) ▶ デジタルズーム

サブメニュー 2	用途
Off	デジタルズーム機能なしで撮影する。
On	デジタルズーム機能を使って撮影 する。

- [♣スーパーマクロ] (p.33)または[高速連写1] [高速連写2] (p.36)のときは設定できません。
- [デジタルズーム]の設定によって、ズームバー の表示が変わります。「より大きく撮るには」(p.22)

撮影時の手ぶれを補正する [手ぶれ補正](静止画)∕ [≌手ぶれ補正](ムービー)

□ (撮影メニュー1) ▶ 手ぶれ補正(静止画) /□ (ムービーメニュー) ▶ ♀ 手ぶれ補正(ムービー)

サブメニュー2	用途
Off	手ぶれ補正機能なしで撮影する (三脚使用時などカメラを固定し て撮影するときに設定します)。
On	手ぶれ補正機能を使って撮影す る。

- 初期設定
 - [手ぶれ補正] [On]、[29手ぶれ補正] [Off]

- 手ぶれが大きすぎると、補正しきれないときが あります。
- るときは、「手ぶれ補正」(静止画)が効きにくく なることがあります。

補助光を使って暗いところの被写体にピント を合わせやすくする[AFイルミネータ]

サブメニュー 2	用途
	AFイルミネータを使わない。
	シャッターボタンを半押しして点 灯するAFイルミネータを使って ピントを合わせる。



撮影直後に画像を確認する[撮影確認]

★ (撮影メニュー2) ▶ 撮影確認

サブメニュー2	用途
Off	撮影後、モニタで被写体を追いながら次の撮影に備える(撮影した画像を記録中に表示しない)。
On	撮影後、撮影した画像の簡単な チェックをする(撮影した画像を 記録中に表示する)。

アイコンの説明を表示する[アイコンガイド]

☆ (撮影メニュー2) ▶ アイコンガイド

サブメニュー2	用途
Off	表示しない。
On	撮影モードやファンクションメニューで選択されたアイコンの説明を表示する(カーソルを合わせ、しばらくすると説明が表示されます)。



静止画撮影時に日付を写し込む [日付写し込み]

★ (撮影メニュー2) ▶ 日付写し込み

サブメニュー2	用途
Off	静止画に日付を写し込まない。
On	静止画に日付を写し込んで撮影する。

- 日時設定がされていない場合、[日付写し込み] は設定できません。「表示言語・日時・地域を設 定する | (p.19)
- 面像に写し込んだ日付を削除することはできま せんね
- ② [★] [3D] [MAGIC] [BEAUTY]のとき、[日付写 し込み]は設定できません。

√ ドライブ(p.36)が[単写]以外に設定されている場合には、[日付写し込み]は設定できません。

画質劣化をおさえて光学ズームより大きく撮る [超解像ズーム]

☆ (撮影メニュー2) ▶ 超解像ズーム

サブメニュー2	用途
Off	超解像ズーム機能なしで撮影する。
On	超解像ズーム機能を使って撮影する。

- [画像サイズ] (p.37)が[12M]のときのみ有効です。
- 【 [歳スーパーマクロ] (p.33)または[高速連写1] [高速連写2] (p.36)のときは設定できません。

ムービーの画質を選ぶ[画像サイズ]

29 (ムービーメニュー) ▶ 画像サイズ

サブメニュー2	用途
1080p 720p VGA (640×480)	画像のサイズと粗さに応じて画質 を選びます。

【 「内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画) /連続撮影可能時間(ムービー)」(p.70、71)

ムービー撮影時に音声を録音する [ムービー録音]

♀ (ムービーメニュー) ▶ ムービー録音

サブメニュー2	用途
Off	録音しない。
On	ムービー撮影時に録音する。

記録される音声の風切り音を低減する [風切り音低減]

❷(ムービーメニュー)▶ 風切り音低減

サブメニュー2	用途
Off	風切り音低減機能なしで撮影する。
On	風切り音低減機能を使って撮影す る。

再生・編集・プリントに関連するメニュー

- は、初期設定を表します。
- 一部機能を使用するためには、「ib」(PC用ソフトウェ ア)を使って作成したデータが必要になります。
- (ib) (PC用ソフトウェア)の使い方の詳細は、[ib] (PC用ソフトウェア)のヘルプを参照してください。
- [ib] (PC用ソフトウェア)のインストールについ ては、「PC用ソフトウェアのインストールとユー ザー登録を行う」(p.16)をご覧ください。

静止画を自動再生する[スライドショー]

▶ (再生メニュー) ▶ スライドショー

サブ メニュー 2	サブ メニュー 3	用途
スライド	すべて/ イベント/ コレクション ¹	スライドショーを実行 する範囲を選ぶ。
BGM	Off/Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/ Urban	スライドショー中に流 す音楽(BGM)を選ぶ。
スタイル 選択	標準/ フェード/ ズーム	画像の転換効果(スタ イル)を選ぶ。
スタート		スライドショーをはじ める。

^{*1 [}ib] (PC用ソフトウェア)を使って作成し、カメラに 書き戻した「コレクション」を再生することができます。

画像を検索したり、関連画像を再生したりす る[フォトサーフィン]

▶ フォトサーフィン

[フォトサーフィン]では、関連項目を選択す ると、画像の検索や関連画像の再生ができま

[フォトサーフィン]を始めるには

関連項目.

∞ボタンを押すと、[フォトサーフィン]が 始まります。

再生中の画像の関連項目を△▽で選択する と、画面下部に、選んだ項目に応じた画像一 覧が表示されます。✓▶で画像を選び再生し ます。

関連項目を選んでいるときに@ボタンを押 すと、非表示の項目を変更できます。 [フォトサーフィン]を中止するには、 ▲▽ で「ALL」を選んで@ボタンを押します。



項目に応じた画像の一覧

を押すと1コマ戻ります。

[ib] (PC用ソフトウェア)とカメラへの書き戻し

- [ib] (PC用ソフトウェア)の使い方の詳細は、[ib] (PC用ソフトウェア)のヘルプを参照してくださ (J)
- [ib] (PC用ソフトウェア)以外のアプリケーショ ンで画像ファイルを操作すると、「ib」(PC用ソ フトウェア)機能がうまく動作しないことがあり ます。
- 【♪ 「ib】 (PC用ソフトウェア)を使ってカメラへの書 き戻しをすると次のことができます。 人物情報、位置情報、コレクションの関連項目 への追加

画像のサイズを変える[リサイズ]


▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ リサイズ

サブメニュー3	
VGA 640×480	大きいサイズで撮った画像を、 メール添付用などのために小さい 別画像として保存する。
0VGA 320×240	別画像として保存する。

- (1)
 (1) で画像を選ぶ。
- ↑ ▼で画像サイズを選び、(※)ボタンを押す。
 - リサイズされた画像が、別画像として保存 されます。

画像の一部を切り出す[トリミング]


- ▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ トリミング
 - (1) **()** で画像を選び、(®)ボタンを押す。
 - ② ズームレバーでトリミング枠の大きさを 選び、△▽✓▷で枠を移動する。



- ③ 切り出す範囲が決まったら、@ボタンを 押す。
 - 編集した画像が、別画像として保存されます。

静止画に音声を追加する[録音]

- ▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ 録音
 - (1) **()** で画像を選ぶ。
 - ② 録音マイクを音源に向ける。



- ③ のボタンを押す。
 - 録音がはじまります。
 - 静止画の再生中に約4秒間、音声を追加(録 音)します。

静止画の顔を補整する[ビューティーメイク]

- ▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ ビューティーメイク
- 画像によっては、補整効果が得られない場合が あります。
 - **△**Dで画像を選び、®ボタンを押す。
 - ② △∇で補整設定を選び、@ボタンを押す。
 - (3) 確認画面で[決定]または[ビューティーメ イク]を選び、@ボタンを押し、保存また はさらに補整をする。



- [画像サイズ] (p.37)は[5m]以下に制限されます。 ビューティーメイク
 - 補整項目を選び、のボタンを押す。



② 確認画面で@ボタンを押す。

逆光などで暗くなった部分を明るくする [逆光自動調整]

- ▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ 逆光自動調整
 - ✓I>で画像を選び、@ボタンを押す。
 - 編集した画像が、別画像として保存されます。
- 画像によっては、補正効果が得られない場合が あります。
- 補正により画像が粗くなることがあります。

フラッシュ撮影で赤くなった目の色を補正する [赤目補正]

- ▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ 赤目補正
 - ✓▷で画像を選び、@ボタンを押す。
 - 編集した画像が、別画像として保存されます。
- 画像によっては、補正効果が得られない場合が あります。
- 補正により画像が粗くなることがあります。

画像を回転させる[回転表示]

- ▶ (再生メニュー) ▶ 編集 ▶ 回転表示
 - ✓ ンで画像を選ぶ。
 - ② ボタンを押して画像を回転させる。
 - 必要に応じて手順①、②を繰り返して 他の画像にも続けて設定を行い、最後に MENUボタンを押す。
- 「回転表示」の設定は電源を切った後も保持され ます。

画像を消去する[消去]


▶ (再生メニュー) ▶ 消去

サブメニュー2	用途
全コマ消去	内蔵メモリ/カードの画像をすべ て消去する。
選択消去	画像を1コマずつ選びながら消去する。
1コマ消去	再生中の画像を消去する。

- 内蔵メモリの画像を消去するときは、カードを カメラに入れないでください。
- プロテクトされた画像は消去できません。

[選択消去]するには

- ▲▼で[選択消去]を選び、®ボタンを押す。
- ② **⟨♪**で画像を選び、⊗ボタンを押して**✓** マークをつける。
 - ズームレバーをW側に回すと、画面がイン デックスビューに切り替わり、△▽◁▷ ですばやく画像を選択することができま す。1コマ表示に戻るにはT側に回します。



③ 手順②を繰り返して消去する画像を選び、 最後にMENUボタンを押す。

- ④ △▽で[消去]を選択し、∞ボタンを押す。
 - ✓マークをつけた画像が消去されます。

[全コマ消去]するには

- ▲▼で[全コマ消去]を選び、®ボタンを 押す。
- ② △▽で[消去]を選択し、∞ボタンを押す。

画像データに印刷設定を記録する [プリント予約]

- ▶ (再生メニュー) ▶ プリント予約
- プ「プリント予約(DPOF)」(p.60)
- √ プリント予約はカードに記録された静止画だけ に設定できます。

画像を消去できないようにする [プロテクト]

- ▶ (再生メニュー) ▶ プロテクト
- ⑦ プロテクトされた画像は[1コマ消去] (p.25、47)、 [選択消去] [全コマ消去] (p.47)では消去できませんが、[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p.49)を行うと消去されます。
 - ✓▷で画像を選ぶ。
 - ② 啄ボタンを押す。
 - 再度⊗ボタンを押すと、設定が解除されます。
 - ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返してプロテクトする設定を続け、最後にMENUボタンを押す。

OLYMPUS Viewer 2 TAV9-2 VI にアップロードする画像を設定する [アップロード予約]

▶ (再生メニュー) ▶ アップロード予約

- (1) **()** で画像を選ぶ。
- ② (※)ボタンを押す。
 - 再度⊗ボタンを押すと、設定が解除され ます。
- ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返して 他の画像にも続けて設定を行い、最後に MENUボタンを押す。
- ✔ JPEGファイルの画像のみ予約設定できます。
- ♪ アップロードの方法については、OLYMPUS Viewer 2のヘルプをご参照ください。

カメラの設定に関連するメニュー

② は、初期設定を表します。

データを完全に消去する [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]

f (設定メニュー 1) ▶ 内蔵メモリ初期化/
カード初期化

- ② 初期化の前には、大切なデータが記録されていないことを確認してください。
- 新しく購入したカード、他のカメラで使用したカード、パソコンなどで他の用途に使用したカードは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。
- 内蔵メモリを初期化するときは、カードを取り 出しておいてください。

サブメニュー2	用途
する	内蔵メモリまたはカードの画像 データ(プロテクトをかけた画像 を含む)を完全に消去する。
しない	初期化をキャンセルする。

内蔵メモリからカードへ画像をコピーする [データコピー]

f(設定メニュー1) ▶ データコピー

サブメニュー2	用途
する	内蔵メモリの画像データをカード にコピーする。
しない	コピーをキャンセルする。

Eye-Fi**カードを使う** 【Eye-Fi**送信】**

_ f (設定メニュー 1) ▶ Eye-Fi送信

サブメニュー2	用途
すべて	すべての画像を送信する。
選択コマ	選択した画像のみを送信する。
送信しない	画像を送信しない。

- ② Eye-Fiカードをご使用の際は、Eye-Fiカードの 取扱説明書をよくお読みになり、取扱説明書に 準拠してご使用ください。
- **✔ Eye-Fi**カードは使用する国や地域の法律にしたがってお使いください。
- ② 飛行機の中など使用を禁止される場所では、 Eye-Fiカードをカメラから取り出すか、 [Eye-Fi設定]を[Off]にしてください。
- **② Eye-Fi**カードのエンドレスモードには対応して おりません。

カメラと他の機器の接続方法を選ぶ 【USB接続モード】

f(設定メニュー1) ▶ USB接続モード

サブメニュー 2	用途
オート	カメラを他の機器と接続するたび に、設定方法の選択画面が表示される。
ストレージ	カメラとパソコンをストレージで 接続するときに選ぶ。
MTP	カメラとパソコンを接続するとき に選ぶ。
プリント	PictBridge対応プリンタと接続するときに設定する。

動作環境

Windows : Windows XP Home

Edition/Professional (SP1 以降) /Vista/Windows 7

Macintosh: Mac OS X v10.3以降

- Windows XP (SP2以上) Windows Vista/ Windows 7 以外の動作環境の場合は 「ストレージ」に設定してください。
- USBポートのあるパソコンでも、以下の環境で は正常な動作は保証されません。
 - 拡張カードなどでUSBポートを増設した パソコン
 - 工場出荷時にOSがインストールされてい ないパソコン、および自作パソコン

▶ボタンで雷源を入れる [再生ボタン起動]

f (設定メニュー1) ▶ 再生ボタン起動

サブメニュー2	用途
起動しない	電源は入りません。電源を入れる ときは ON/OFF ボタンを押してく ださい。
	▶を長押しすると電源が入り、 再生モードで起動する。

電源を切る前の撮影モードを保持する [撮影モード保持]

Y(設定メニュー1) ▶ 撮影モード保持


サブメニュー2	用途
する	電源を切ったときの撮影モードを 記憶し、次に電源を入れると、そ の撮影モードになる。
しない	電源を入れると、撮影モードは P モードになる。

カメラの電子音を選ぶ・音量を調節する[音設定]

f(設定メニュー1) ▶ 音設定

サブメニュー 2	サブメニュー 3	用途
操作音種類	1/2/3	カメラの電子音(操作音、シャッター音、警告音)を選ぶ。
操作音量	0/1/2/3/4/5	ボタンを操作するときの音量を選ぶ。
再生音量	0/1/2/3/4/5	画像を再生するときの音量を選ぶ。

画像ファイル名の連番をリセットする [ファイル名メモリー]

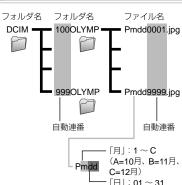

サブメニュー2	用途
リセット	カードを入れ替えたとき、フォル ダ名とファイル名の連番をリセッ トする ¹ (カード別に画像を管理 するときに便利です)。
オート	カードを入れ替えても、フォルダ 名とファイル名の連番を前のカー ドから継続する(すべての画像の フォルダ名とファイル名を通し番 号で管理するのに便利です)。

^{*1} フォルダ名の連番は「100」、ファイル名の連番は「0001」に戻ります。

画像処理機能を調整する [ピクセルマッピング]

f(設定メニュー2) ▶ ピクセルマッピング

- ✓ この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、 お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。 調整は、年に一度を目安として行ってください。
- √ 最適な効果を得るため、撮影・再生直後より約1分以上時間を置いて実行してください。処理中にカメラの電源を切ってしまったときは、必ずもう一度実行してください。

画像処理機能を調整するには

「スタート」(サブメニュー2)表示中に@ボタン を押す。

● 画像処理機能のチェックと調整が始まります。

モニタの明るさを調整する[モニタ調整]

f(設定メニュー2) ▶ モニタ調整

モニタの明るさを調整するには

 画面を見ながら ∧ ▽で明るさを調整し、 ⊗ボタンを押す。




テレビで画像を再生する[テレビ出力]

f(設定メニュー2) ▶ テレビ出力

サブメニュー2	サブメニュー3	用途
NTSC/PAL	NTSC	日本、北米、台湾、韓国などでカメラをテレビに接続して再生する。
NTSC/PAL	PAL	ヨーロッパ諸国、中国などでカメラをテレビに接続して再生する。
HDMI出力	480p/576p 720p 1080i	優先して出力する再生形式を設定する。TV側が異なる設定のときは 自動的に変更される。
HDMI コントロール	Off	カメラで操作する。
	On	テレビのリモコンで操作する。


カメラの画像をテレビで再生するには

- AVケーブルで接続する場合
- ① カメラで、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選ぶ([NTSC] / [PAL])。
- テレビとカメラを接続する。

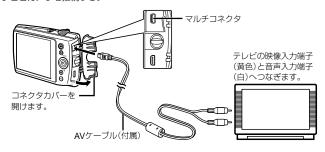

- HDMIケーブルで接続する場合
- ① カメラで接続するときのデジタル信号形式を選ぶ([480p/576p] / [720p] / [1080i])。
- ② テレビとカメラを接続する。
- ③ テレビの電源を入れて「入力」を「ビデオ(カメラを接続した入力端子)」に切り替える。
- ④ カメラの電源を入れて、△▽◆▷で再生する画像を選ぶ。
- √ 国と地域により、テレビの映像信号方式は異なります。テレビでカメラの画像を再生する前に、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選びます。
- ◆ USBケーブルでカメラをパソコンと接続している際は、HDMIケーブルをカメラに接続しないでください。

コネクタカバーを開けます。

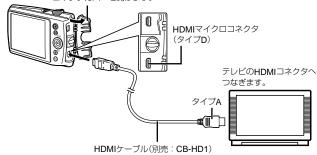

- プラレビの入力切り替えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- AVケーブルとHDMIケーブルの両方がカメラとテレビに接続されている場合は、HDMIが優先されます。

画像をテレビのリモコンで操作するには

- ① [HDMIコントロール]を[On]に設定して、カメラの電源をOFFにする。
- ② カメラとテレビをHDMIケーブルで接続する。「HDMIケーブルで接続する場合」(p.53)
- ③ テレビの電源を入れてから、カメラの電源を入れる。
 - テレビに表示される操作ガイドにしたがって操作してください。
- む使いのテレビによっては、操作ガイドが表示されてもテレビのリモコンでは操作できない場合があります。
- √ テレビのリモコンで操作できない場合には、「HDMIコントロール」を「Off」にして、カメラで操作をしてください。

使わないときの電池の消費を抑える [節電モード]

Y(設定メニュー2) ▶ 筋雷干ード

サブメニュー2	用途
Off	[節電モード]を解除する。
On	撮影中に約10秒間カメラを操作しないとき、モニタを自動的に消すなどして電池の消耗を抑える。

節電モードから復帰するには

いずれかのボタンを操作します。

表示言語を切り替える[40]

f (設定メニュー2) ▶ **Q**①

サブメニュー2	用途
言語	モニタに表示されるメニューやエ ラーメッセージの言語を選ぶ。

日付・時刻を設定する[日時設定]

f(設定メニュー2) ▶ 日時設定

√ 「表示言語・日時・地域を設定する」(p.19)

日時を確認するには

電源オフ時に**②**ボタンを押すと、「日時」が約3秒間表示されます。

自宅と訪問先を設定する[ワールドタイム]

f (設定メニュー3) ▶ ワールドタイム

【 [日時設定]を設定していないと、「ワールドタイム」 は設定できません。

サブ メニュ ー 2	サブ メニュー 3	用途
自宅/訪問先	♠	サブメニュー 2の 介 (自宅)に設定した地域の 日時を表示する。
	+	サブメニュー 2 の → (訪問先)に設定した地域 の日時を表示する。
↑ *1	_	★ (自宅)に設定する地域を選ぶ。
*1, 2	_	→ (訪問先)に設定する 地域を選ぶ。

[&]quot; サマータイムを実施している地域の場合、△▽で [サマータイム]の設定ができます。

カメラ内のデータを復元する[管理情報生成]

Y(設定メニュー3) ▶ 管理情報生成

② フォトサーフィンの再生が正常に動作しない場合にこの機能を実行すると、再生ができるようになります。ただし、[ib] (PC用ソフトウェア)を使って作成し、カメラに書き戻したコレクションなどのデータは、カメラ上からは消去されます。もう一度パソコンから書き戻しをすると、[ib]

もう一度パソコンから書き戻しをすると、[ib] (PC用ソフトウェア)で作成したデータをカメラ で再生することができます。

² 地域を選択すると、カメラが自動的に (自宅)との時差を計算し、→ (訪問先)の日時を設定します。

ビューティーメイクの設定を登録する [ビューティー登録]

- **Y** (設定メニュー3) ▶ ビューティー登録
- あります。
 - ▲▼で補整設定を選び、®ボタンを押す。
 - ② シャッターボタンを押して、人物を撮影 する。



- 画像は保存されません。
 - ③ 補整項目を選び、∞ボタンを押す。



- (4) 確認画面で®ボタンを押して保存する。
 - 登録が完了します。

プリントする

ダイレクトプリント

(PictBridge*1)

PictBridge対応プリンタにカメラを接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。


お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でご確認ください。

- 1 PictBridgeとは、異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。
- √ このカメラで設定できるプリントモード、用紙 サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタに よって異なります。プリンタの取扱説明書でご 確認ください。
- √ ブリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方は、お使いのブリンタの取扱説明書でご確認ください。

プリンタの標準設定で画像を プリントする[かんたんプリント]

- √ セットアップメニューの[USB接続モード]を[プリント]に設定してください。
 [USB接続モード] (p.50)
- 1 プリントする画像をモニタに表示する。
- √ 「撮った画像を再生する」(p.24)

2 プリンタの電源を入れてから、プリンタ とカメラを接続する。

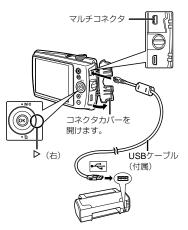

- 3 ▶を押してプリントをはじめる。
- 4 続けてプリントするときは、
 を選び、
 のボタンを押す。

プリントを終了するには

画像選択の画面が表示された状態でカメラとプリンタからUSBケーブルを抜きます。

プリンタの設定を変えてプリントする [カスタムプリント]

- 1 [かんたんプリント] (p.57)の手順1、2を 行う。
- 2 @ボタンを押す。
- 3 **△▽**でプリントモードを選び、⊗ボタンを押す。

サブメニュー2	用途
プリント	手順6で選択する画像をプリントする。
全コマプリント	内蔵メモリ/カード内の全画像を プリントする。
マルチプリント	1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトしてプリントする。
全コマ インデックス	内蔵メモリ/カード内の全画像をインデックス(一覧)形式でプリントする。
予約プリント*1	プリント予約の内容にしたがって プリントする。

[&]quot; ブリント予約された画像がないときは、「予約ブリント]は選択できません。「ブリント予約(DPOF)」 (p.60)

- 4 △▽で[サイズ] (サブメニュー3)を選び、 ▶を押す。
- 【プリント用紙設定]画面が表示されないときは、 [サイズ]と[フチ] / [分割数]はプリンタに固 有の標準設定でプリントされます。



5 △▽で[フチ] / [分割数]の設定を選び、(※)ボタンを押す。

サブメニュー 4 (フチ/分割数)	用途
有り/無し"	用紙の周辺に余白をつけてプリントする(有り)。 用紙いっぱいにプリントする (無し)。
(分割数は プリンタにより 異なる)	手順 3 で[マルチプリント]を選ん だときのみ、分割数を選ぶ。

- 1 選択できる[フチ]の設定はプリンタによって異なります。


7 表示している画像をプリント予約すると きは、△を押す。表示している画像の詳 細な設定を行うときは、▽を押す。

詳細な設定を行うには

サブ メニュー 5	サブ メニュー 6	用途
プリント 枚数	0 ∼ 10	プリントする画像の枚数 を選ぶ。
日付	有り/無し	画像に日付をプリントす る(有り)。 画像に日付をプリントし ない(無し)。
ファイル名	有り/無し	画像にファイル名をプリ ントする(有り)。 画像にファイル名をプリ ントしない(無し)。
トリミング	(設定画面 に進む)	画像の一部を選んでプリ ントする。

画像の一部を切り出すには[トリミング]

① ズームレバーでトリミング枠の大きさを 選び、**△▽</**○で枠を移動した後、∞ボ タンを押す。



② △▽で「決定」を選びのボタンを押す。

8 必要に応じ手順6、7を繰り返して、プリ ントする画像の選択、詳細な設定、「1枚 予約]をする。

9 のボタンを押す。



10 ▲ ▽ で [プリント] を選び、 ○ ボタンを押す。

- 画像のプリントがはじまります。
 - ◆ 全コマプリントモードの場合、「オプション設 定]を選択すると、[プリント情報設定]画面が 表示されます。
 - プリントが終了すると、「プリントモード選択 画面〕が表示されます。



プリントを中止するには

- ① [USBケーブルを抜かないでください]の表示 中にMENUボタンを押す。
- ② ∧ ▽で[中止]を選び、®ボタンを押す。

11MENUボタンを押す。

12[USBケーブルを抜いてください]が表示 されてから、カメラとプリンタからUSB ケーブルを抜く。

プリント予約(DPOF^{*1})

プリント予約とは、カード内の画像にプリン トする枚数や日付を印刷する指定を記憶させ ることです。パソコンやカメラがなくても、 プリント予約したカードだけで、DPOF対応 のプリンタやDPOF対応のプリントショップ で簡単にプリントすることができます。

- *1 DPOFとは、デジタルカメラの自動プリントアウ ト情報を記録するための規格です。
- プリント予約は、カードに記録された画像にの み設定することができます。
- のカメラで変更することはできません。予約し た機器で変更してください。また、このカメラ で新たにDPOF予約を行うと、他の機器で予約 した内容は消去されます。
- DPOF予約で予約できる枚数は、1枚のカードに つき999画像です。

1コマずつプリント予約する 「1コマ予約1

- 1 セットアップメニューを表示する。
- 2 ▶ (再生メニュー)の[プリント予約]を 選び、@ボタンを押す。
- 押す。



- 4 **△**Dで予約する画像を、**△**▼で予約する 枚数を選び、@ボタンを押す。
- 5 △▼で[日時プリント]画面での設定を選 び、@ボタンを押す。

サブメニュー2	用途
無し	画像のみをプリントする。
日付	画像と撮影年月日をプリントする。
時刻	画像と撮影時刻をプリントする。

6 △▼で[予約する]を選び、®ボタンを押す。

カード内の画像を全て1枚ずつプリント予約する[全コマ予約]

- 1 [1コマ予約] (p.60)の手順1、2を行う。
- $2 \Delta \nabla$ で[全コマ予約]を選び、®ボタンを押す。
- 3 [1コマ予約]の手順5、6を行う。

すべてのプリント予約を解除する

- 1 [1コマ予約] (p.60)の手順1、2を行う。
- 2 [1コマ予約]、[全コマ予約]のいずれかを 選び、⊗ボタンを押す。
- 3 △▽で[解除する]を選び、®ボタンを 押す。

1コマずつプリント予約を解除する

- 1 [1コマ予約] (p.60)の手順1、2を行う。
- 2 △▼で[1コマ予約]を選び、⊗ボタンを 押す。
- 3 △▽で[解除しない]を選び、∞ボタンを 押す。
- 4 ◆ で予約を解除する画像を選び、 ▲ マで予約する枚数を「0」にする。
- 5 必要に応じて手順4を繰り返し、最後に ⊗ボタンを押す。
- 6 △▼で[日時プリント]の設定を選び、® ボタンを押す。
 - プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。
- 7 $\Delta \nabla$ で[予約する]を選び、 \odot ボタンを 押す。

使い方のヒント

思い通りに操作できない、画面にメッセージ が表示されるがどうして良いかわからないと きは、以下を参考にしてください。

故障かな?と思ったら

雷池

「電池を入れてもカメラが動かない」

- 充電された電池を正しい向きで入れる。 「電池とカードを入れる」(p.14)、「付属のUSB-ACアダプタで充電する」(p.15)
- 寒さのため一時的に電池の性能が低下してい ることがあります。カメラから雷池を一度取 り出し、ポケットに入れるなどして少し温め ます。

カード・内蔵メモリ

「メッセージが表示される」

「エラーメッセージ」(p.63)

シャッターボタン

「撮影できない」

スリープモードを解除する カメラは電源オンの状態で、何も操作しないと 3分後にスリープモードと呼ばれる省雷力状態 に入り、モニタは自動的に消灯します。この状 態でシャッターボタンを全押ししても撮影でき ません。ズームレバーやその他のボタンを操作 して、カメラをスリープモードから復帰させて から撮影しましょう。さらに12分放置すると、 カメラは電源オフの状態になります。ON/OFF ボタンを押して電源を入れてください。

- 撮影モードにする。
- (フラッシュ充電)アイコンの点滅が消える のを待って撮影する。
- 長時間使用し、カメラの内部温度が上がると、 自動的に動作を停止するときがあります。電 池を取り出し、カメラが冷えるまで待ちます。 また使用中にカメラの外側の温度も上がりま すが、故障ではありません。

モニタ

「見にくい」

結露が起こっている可能性があるので、電源 を切り、カメラ全体がまわりの温度になじん で乾燥するのを待ってから撮影する。

「撮影した画像に光が写っている」

● フラッシュを発光させて撮影すると、空気中 のほこりなどに光が反射して、画像に写りこ おことがあります。

日時機能

「設定した日時が元に戻った」

- 雷池を抜いた状態で約1日間*1放置すると、日 時の設定は初期設定に戻ります。設定し直し てください。
 - *1 初期設定に戻るまでの時間は、電池を入れ 替えてからの時間によって異なります。 「表示言語・日時・地域を設定する | (p.19)

その他

「撮影時にカメラ内部から音がする」

● 撮影可能状態ではオートフォーカス動作を 行っているため、カメラを操作しなくてもレ ンズを動かしている音がすることがあります。

エラーメッセージ

以下の内容を確認してください。		
エラー メッセージ	問題を解決するには	
! このカードは 使用できません	カードの問題 新しいカードを入れます。	
! 書き込み禁止に なっています	カードの問題 カードの書き込み禁止スイッチ が「LOCK」側になっています。 スイッチを戻して解除してくだ さい。	
撮影可能枚数が のです	内蔵メモリの問題 • カードを入れます。 • 不要な画像を消去します。	
がありません	カードの問題 ◆ カードを交換します。	
! カード残量が ありません	不要な画像を消去します。"	

エラー メッセージ	問題を解決するには
カードセットアップ 柔ら ESS 電影オフ カード影響化	カードの問題 △▼で「カード初期化」を 選び、@ボタンを押します。続 けて△▼で「する」を選び、@ボ タンを押します。 ²
メモリセットアップ 戻る 回回 電池オフ 内温メモリ初降化	内蔵メモリの問題 △▽で[内蔵メモリ初期化]を選 び、@ボタンを押します。続け で△▽で[する]を選び、@ボ タンを押します。 ²
画像が記録されて いません	内蔵メモリ/カードの問題 撮影してから再生します。
! この画像は再生 できません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソコン で再生します。それでも再生で きないときは、画像ファイルの 一部が壊れています。
この画像は編集できません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソコン で編集します。
査 電池残量が ありません	電池の問題 電池を充電します。
接続されていません	接続の問題 技術の問題 タを正しく接続します。

¹ 大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。 2 データはすべて消去されます。

エラー メッセージ	問題を解決するには			
★ 用紙が ありません	ブリンタの問題 プリンタに用紙を補充します。			
インクが ありません	ブリンタの問題 プリンタにインクを補充します。			
♣小 紙づまりです	ブリンタの問題 紙づまりを解消します。			
プリンタの設定が 変更されました ^{'3}	ブリンタの問題 ブリンタを使用できる状態に戻 します。			
山 プリンタエラー です	ブリンタの問題 カメラとブリンタの電源を切り、 ブリンタの状態を確認してから もう一度電源を入れ直します。			
この画像はプリントできません ³	選んだ画像の問題 パソコンなどを使いプリントし ます。			

³ プリンタ側で用紙力セットを取り出すなどの操作 をすると表示されます。プリントの設定中は、プ リンタの操作をしないでください。

撮影のヒント

イメージした诵りに写真を撮るための撮影方法が わからないときは、以下を参考にしてください。

ピント



「狙ったものにピントを合わせたい」

- 画面の中心以外にある被写体を撮る 被写体と同じ距離にあるものにピントを合わ せたあと、構図を決めて撮影します。 半押し(p.21)
- [AF方式] (p.40)を[顔検出・iESP]にする
- [自動追尾] (p.41)で撮る 動いている被写体に自動でピントを合わせ続 けて撮れます。
- オートフォーカスが苦手な被写体を撮る 以下のときは、被写体と同じ距離にあるコン トラストのはっきりとしたものにピントを合 わせたあと(シャッターボタン半押し)、構図 を決めて撮影します。

^{*4} 他のカメラで撮影した画像などでは、プリントで きないものがあります。

コントラストがはっきり しない被写体



画面中央に極端に明るい ものがあるとき



縦線のない被写体*1



11 カメラを縦位置に構えてピントを合わせてから、横位置に戻して撮影するのも効果的です。

遠い被写体と近いものが 混在するとき



動きの速い被写体



ピントを合わせたいものが 中央にない



手ぶれ



「ぶれない写真を撮りたい」

- [手ぶれ補正] (p.41)を使って撮る ISO感度を上げなくても撮像素子が手ぶれを 補正する動きをします。高倍率ズームで撮影 するときにも有効です。
- ムービー撮影時は[鉛手ぶれ補正] (p.41)を使って撮る
- SCNモードの[ベスポーツ] (p.29)で撮る [ベスポーツ]を選ぶと、速いシャッター速度 で撮影できるので、被写体ぶれにも有効です。
- 高いISO感度で撮る 高いISO感度を選ぶと、フラッシュを使えない 場所でも速いシャッター速度で撮影できます。 「撮影感度を選ぶ」(ISO感度)(0.36)

露出(明るさ)



「イメージ通りの明るさで撮りたい」

- 逆光の被写体を撮る
 逆光でも顔や背景を明るく撮れます。
 [暗部補正] (p.40)
- [顔検出・iESP] (p.40)で撮る逆光でも露出が顔に合い、明るく撮れます。
- [スポット] (p.41)測光で撮る 画面中央の被写体に明るさをあわせて撮影す るので、背景の光に影響されません。
- [強制発光] (p.23)フラッシュで撮る逆光でも被写体が暗くならずに撮れます。
- 白い砂浜・雪景色をきれいに撮る SCNモードの[754ビーチ&スノー]で撮影します。(p.29)

● 露出補正(p.34)して撮る

画面を確認しながら明るさを調節して写します。通 常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く 写ってしまいますが、プラスに補正すると見たまま の白を表現することができます。黒い被写体を撮影 するときは、逆にマイナスに補正すると効果的です。

角合い



「見た目と同じ色で撮りたい」

● [ホワイトバランス] (p.35)を選んで撮る 通常は「オート」でほとんどの環境をカバーします が、被写体の条件によっては設定を変えて試して みるほうが良いことがあります。(晴天下の日陰 や、自然光と照明光が混ざってあたるとき、など)

画質



「きめ細かい写真を撮りたい」

- 光学ズームまたは超解像ズームで撮る [デジタルズーム] (p.41)を使わないで撮影します。
- 低いISO感度で撮る [ISO感度]を高くすると、ノイズ(本来そこにはな いはずの色の小さな点や色むら)が発生し、画像が 粗く見えます。「撮影感度を選ぶ」(ISO感度)(p.36)

パノラマ



「コマがきれいにつながるように撮りたい」

● パノラマ撮影時のヒント カメラを中心に回転させて撮影すると画像のず れが発生しにくくなります。特に近いものを撮 影するときはレンズの先端を中心に回転させる とよい結果が得られます。[パノラマ] (p.31)

雷池



「雷池を長持ちさせたい」

● [節電モード] (p.55)を[On]にする

再牛・編集のヒント

再生



「内蔵メモリ/カード内の画像を再生したい」

- 内蔵メモリ内の画像を再生するときは、カー ドを抜く
 - ●「電池とカードを入れる」(p.14)

「ハイビジョンテレビで高画質で見たい」

- HDMIケーブル(別売)でカメラとテレビをつなぐ
 - 「テレビで画像を再生する」(p.52)

編集



「静止画に録音済みの音声を消したい」

● 画像の再生時に、静かなところ(無音状態)で 追加録音をする

「静止画に音声を追加する[録音]」(p.45)



アフターサービス

- 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理したします。
- 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにお問い合わせください。
- 海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載のでマークが付いた販売店・サービスステーションまでで依頼ください。
- 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した 諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等) については補償しかねます。また、運賃諸掛かりは お客様においてご負却願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

お手入れ

カメラの外側

 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひ どい場合は、うすめた低刺激のせつけん水に布を 浸して、固く絞ってから、汚れを拭き取ります。 そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメ ラを使用した場合は、真水に浸した布を固く絞っ て拭き取ります。

モニタ

柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

- レンズブロワー(市販)でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。
- レンズを汚れたままにしておくと、カビが生えることがあります。

電池/USB-ACアダプタ

動いた柔らかい布で拭きます。

カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やUSB-ACアダプタ、カードを取り外してから風诵しが よく涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの 動作を確かめてください。
- 因になるため避けてください。

電池/USB-ACアダプタについて

- 電池は、当社製リチウムイオン電池(LI-50B) 1個 を使用します。それ以外の電池は使用できません。
- 注意:指定以外の雷池を使用した場合、爆発(ま たは破裂)の危険があります。使用済み電池は取 扱説明書の「電池について」(p.75)に従って廃棄し てください。
- カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく 異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費 するため、電池の消費が早くなります。
 - ▼ ズーム動作を繰り返す。
 - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、 オートフォーカス動作を繰り返す。
 - 長時間、モニタで画像を表示する。
 - プリンタとの接続時。
- 消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表 示されずにカメラの電源が切れることがあります。
- ◆ 付属のUSB-ACアダプタF-2ACはこのカメラ専用 です。付属のUSB-ACアダプタを他のカメラに接 続して電池を充電することはできません。
- 付属のUSB-ACアダプタF-2ACはこのカメラ以外 の機器に接続して使用しないでください。
- プラグインタイプのUSB-ACアダプタについて: 付属のUSB-ACアダプタF-2ACは垂直、または床 に水平に正しく据え付けてください。

別売のUSB-ACアダプタを使う

本製品は別売のUSB-ACアダプタF-3ACが使用でき ます。専用のUSB-ACアダプタ以外は使用しないで ください。F-3ACを使用する際は、必ずカメラに付 属のUSBケーブルを使用してください。

また、USB-ACアダプタ付属の電源コードはUSB-ACアダプタ専用です。他の製品に使用しないでくだ さい。


F-3ACでの撮影はできません。

別売の充電器を使う

付属の充電池は充電器(UC-50: 別売)を使って充電 することもできます。

海外での使用について

充電器とUSB-ACアダプタは、世界中のほとんど の家庭用電源AC100~240V(50/60Hz)でご使 用になれます。ただし、国や地域によっては、電 源コンセントの形状が異なるため、変換プラグア ダプタ(市販)が必要になる場合があります。



詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。

● 市販の海外旅行用電子変圧器(トラベルコンバー ター)は、充電器とUSB-ACアダプタが故障する ことがありますので使用しないでください。

Eve-Fiカードについて

- 市販のEye-Fiカードを使います。
- Eye-Fiカードは使用時に熱くなることがあります。
- Eye-Fiカードを使用すると電池の消耗が早くなることがあります。
- Eye-Fiカードを使用するとカメラの動作が遅くなることがあります。

カードを使う

カードや内蔵メモリは、撮影画像を記録するためのフィルムにあたるものです。記録された画像(データ)は、消去やパソコンでの加工を自由にできます。内蔵メモリはカメラから取り出したり、交換することができませんが、カードはカメラから取り出したり、交換することができます。また容量の大きなカードを使用すると、記録できる枚数を増やすことができます。

このカメラで使用できるカード

SD/SDHC/SDXC/Eye-Fiカード (動作確認済みカード は当社ホームページ をご確認ください。)

SD/SDHC/SDXCカードの書き込み禁止 スイッチ

SD/SDHC/SDXCカード本体は 書き込み禁止スイッチを備えてい ます。スイッチを「LOCK」側にし ておくと、カードへの書き込みや データの削除、初期化ができなく



なります。スイッチを戻すと書き込み可能にな ります。

画像の保存先を確認する

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮 影・再生しているか、モニタで確認できます。

使用メモリ表示

- ■:内蔵メモリ使用
- **励**:カード使用
- 【 「内蔵メモリ初期化〕 / [カード初期化〕 や[1コマ消去]、「選択消去]、「全コマ消去]を行っても、カード内のデータは完全には消去されません。廃棄する際は、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

カードの読み出し/書き込み動作

撮影時のみ、データの書き込み中に使用メモリ表示が赤く点灯します。データの書き込み中は絶対に電池/カード/コネクタカバーを開けたり、USBケーブルを抜いたりしないでください。撮影した画像が破壊されるだけでなく、内蔵メモリまたはカードが使用できなくなることがあります。

内蔵メモリとカードの撮影可能枚数(静止画) /連続撮影可能時間(ムービー)

- ② 撮影可能枚数および連続撮影可能時間は目安です。実際の撮影可能枚数および連続撮影可能時間は、撮影 条件や使用するカードによって異なります。
- √ 内蔵メモリを初期化した際の撮影可能枚数です。[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p.49)

静止画

画像サイズ		撮影可能枚数		
	圧縮モード	内蔵メモリ	SD/SDHC/SDXCカード (4GBの場合)	
12 _M 3968×2976	Fine	8枚	663枚	
	Norm	15枚	1,298枚	
8 _M 3264×2448	Fine	11枚	968枚	
	Norm	23枚	1,877枚	
	Fine	19枚	1,544枚	
5 м 2560×1920	Norm	38枚	3,128枚	
5 0040 × 4500	Fine	29枚	2,346枚	
3 _M 2048×1536	Norm	59枚	4,692枚	
2 _M 1600×1200	Fine	48枚	3,935枚	
	Norm	93枚	7,624枚	
1 _M 1280×960	Fine	74 枚	5,809枚	
	Norm	139枚	11,087枚	
VGA 640×480	Fine	249枚	20,314枚	
	Norm	412枚	30,452枚	
16:91 3968×2232	FiNE	10枚	877枚	
	Norm	21枚	1,718枚	
4000 / 4000	Fine	45枚	3,697枚	
16.95 1920×1080	Norm	87枚	6,777枚	

ムービー

	連続撮影可能時間		
画像サイズ	内蔵メモリ	SD/SDHC/SDXCカード	
		(4GBの場合)	
1920×1080*1	18秒	24分45秒	
1280×720*1	26秒	29分	
₩ 640×480	1分9秒	96分15秒	

^{*1} 連続して撮影できる時間は、最長29分です。

撮影枚数を増やすには

不要な画像を消去するか、カメラをパソコンなどに接続して画像を保存してから、内蔵メモリ/カードの画像を消去します。[1コマ消去] (p.25,47)、[選択消去] (p.47)、[全コマ消去] (p.47)、[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p.49)

[√] カードの容量に関わらず、1度に記録できるムービーの最大ファイルサイズは4GBまでになります。

安全にお使いいただくために

で使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、 製品を安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い いただき、お客様や他の人々への危害と財産の 損害を未然に防止するためのものです。内容を よく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う差し迫った危 険の発生が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性が想

警告

定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が傷害を負う可能性が想定される内 容および物的損害のみの発生が想定される 注意 内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

▲ 警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するお それのある場所では使用しない 引火・爆発の原因となります。
- フラッシュやLED (AFイルミネータ含む)を人(特 に乳幼児)に向けて至近距離で発光させない。
- カメラで日光や強い光を見ない 視力障害をきたすおそれがあります。

- 幼児、子供の手の届く場所に放置しない
 - 以下のような事故が発生するおそれがあります。 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。
 - ・ 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み
 - 込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
 - 日の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
 - カメラの動作部でけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使 用したり、保管しない

火災・感雷の原因となります。

- フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない
- 連続発光後、発光部分に手を触れない やけどのおそれがあります。
- **→** 分解や改造をしない 感電・けがをするおそれがあります。
- **●** 内部に水や異物を入れない
 - 火災・感雷の原因となります。 万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったと きは、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店、当 社修理センター、またはサービスステーションに ご相談ください。
- 通電中のUSB-ACアダプタ、充電中の電池に長時 間触れない

充電中のUSB-ACアダプタや電池は、温度が高く なります。長時間皮膚が触れていると、低温やけ どのおそれがあります。

専用の当社製リチウムイオン雷池、充電器、 USB-ACアダプタ以外は使用しない

発熱、変形などにより、火災・感電の原因となり ます。またカメラ本体または電源が故障したり、 思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以 外の使用により生じた傷害は補償しかねますの で、ご了承ください。

 SD/SDHC/SDXC/Eye-Fiカード以外は、絶対に カメラに入れない

その他のカードを誤って入れた場合は、無理に取り出さず、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。

⚠ 注意

■ 異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じたときは使用を中止する

火災・やけどの原因となることがあります。 やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご連絡ください。

(電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。)

- 濡れた手でカメラを操作しない
 - 故障・感電の原因となることがあります。また、 USB-ACアダプタの抜き差しは、濡れた手では絶対しないでください。
- カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注意するけがや事故の原因となることがあります。
- 高温になるところに放置しない
 部品の劣化・火災の原因となることがあります。
- 低温下でカメラの金属部に長時間触れない 皮膚に傷害を起こすおそれがあります。低温下では、できるだけ素手で扱わず手袋などを使用してください。

電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、以下の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

- 火の中に投下したり、加熱しない
 発火・破裂・火災の原因となります。
- 端子を金属類で接続しない
- 電池と金属製のネックレスやヘアピンを一緒に持ち運んだり、保管しない

ショート、発熱し、やけど・けがの原因となります。

- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブ のそばなど高温になる場所で使用・放置しない 液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・ けがの原因となります。
- 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない 端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。 火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因と なります。
- 電源コンセントや自動車のシガレットライターの 差し込み口等に直接接続しない

火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因となります。

- 電池の液が目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてください。
- カメラから電池が取り出せなくなった場合は、無理に取り出さず、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。電池の外装にキズなどのダメージを加えますと、発熱・破裂のおそれがあります。

↑ 警告

- 水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない
- 濡れた手で触ったり持ったりしない 感電・故障の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合 は、充電を中止する

火災・破裂・発火・発熱の原因となります。

- 外装にキズや破損のある電池は使用しない 破裂・発熱の原因となります。
- 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない 破裂・液漏れの原因となります。
- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたり しない
- 液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は、 使用を中止する 火災・感電の原因となります。 販売店または当社サービスステーションにご相談 ください。
- 電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害を起こすおそれがあるので、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。

⚠ 注意

- 電池を使ってカメラを長時間連続使用したあとは、すぐに電池を取り出さない
 やけどの原因となることがあります。
- 長期間使用しない場合は、カメラから電池を外し

ておく 液漏れ・発熱により、火災・けがの原因となることがあります。

USB-ACアダプタについてのご注意

⚠ 危険

- USB-ACアダプタを濡らしたり、濡れた状態また は濡れた手で触ったり持ったりしない 対障・感電の原因となります。
- USB-ACアダプタを布などで覆った状態で使用しない
 熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・ 発熱の原因となります。
- USB-ACアダプタを分解・改造しない 感電・けがの原因となります。
- USB-ACアダブタは指定の電源電圧で使用する 指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・ 発煙・発熱・感電・やけどの原因となります。
 USB-ACアダブタが、熱い、異臭や異常音がする、 煙がでているなど異常を感じたら、ただちに電源 ブラグをコンセントから抜いて使用を中止し、当 社修理センター、またはサービスステーションに で相談ください。

♪ 警告

■ コンセントからの抜き差しは、必ずUSB-ACアダプ タ本体を持つ

USB-ACアダプタ本体を持たないと、火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

お手入れの際は、USB-ACアダプタ本体をコンセントから抜いて行う

USB-ACアダプタ本体を抜かないで行うと、感電・ けがの原因となることがあります。

使用上のご注意

使用条件について

- ◆ 本製品には精密な電子部品が組み込まれていま す。以下のような場所で長時間使用したり放置す ると、動作不良や故障の原因となる可能性があり ますので、避けてください。
 - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車 の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温多湿、 または温度・湿度変化の激しい場所
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火気のある場所
 - 水に濡れやすい場所
 - 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動や ショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置し ないでください。撮像素子の退色・焼きつきを起 こすことがあります。
- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が 変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場 合があります。ビニール袋などに入れてから室内 に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてか らで使用ください。
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど 故障の原因となることがあります。使用前には動 作点検をされることをおすすめします。
- テレビ、電子レンジ、ゲーム機、スピーカー、大 型モーター、電波塔や高圧線の近くでカメラを使 用すると、磁気や電磁波、電波、高電圧の影響で、 カメラが誤動作する場合があります。カメラが正 常に動作しない場合は、電源を切ってから、再度 電源を入れてください。

- カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、 フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやす いものを近づけないでください。データが壊れて 使用できなくなることがあります。
- 三脚を着脱する際は、カメラを回さず三脚のネジ を回してください。
- カメラを持ち運ぶ際は、当社純正アクセサリ以外 (三脚など)は取り外してください。
- ◆ 本体の電気接点部には手を触れないでください。
- レンズに無理な力を加えないでください。

電池について

- 当計製リチウムイオン充電池は、当計デジタルカ メラ専用です。他の機器に使用しないでください。
- 電池の端子は、常にきれいにしておいてください。 汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因と なります。充電や使用する前に、乾いた布でよく 拭いてください。
- ◆ 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長 時間使用していなかった場合は、で使用の前に必 ず充電してください。
- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性 能が低下することがあります。寒冷地で使用すると きは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保 温しながら使用してください。低温のために性能の 低下した雷池は、常温に戻ると性能が回復します。
- 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数 が減少することがあります。
- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意される ことをおすすめします。海外では地域によって雷 池の入手が困難な場合があります。
- 長期間保存する場合は、涼しいところに保管して ください。

● 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式 電池を捨てる際には、端子をテープなどで絶縁し てから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持 ちください。

詳しくは一般社団法人JBRCホームページ(http:// www.ibrc.com)をご覧ください。

Li-ion 00

モニタについて

- カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を 破損するおそれがあります。
- 干二タは強く押さないでください。画面上ににじ みが残り、画像が正しく再生されなくなったり、 モニタが割れたりするおそれがあります。万一破 指した場合は中の液晶を口に入れないでくださ い。液晶が手足や衣類に付着した場合は、直ちに せっけんで洗い流してください。
- 干二夕の画面 ト下に光が帯状に見えることがあり ますが、故障ではありません。
- 被写体が斜めのとき、モニタにギザギザが見える ことがありますが、故障ではありません。記録さ れる画像には影響ありません。
- 一般に低温になるにしたがってモニタは点灯に時 間がかかったり、一時的に変色したりする場合が あります。寒冷地で使用するときは、保温しなが ら使用してください。低温のために性能の低下し たモニタは、常温に戻ると回復します。
- ◆ 本製品のモニタは、精密度の高い技術でつくられて いますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない 画素が存在することがあります。これらの画素は、 記録される画像に影響はありません。また、見る角 度により、特性上、色や明るさにむらが生じること がありますが、モニタの構造によるもので故障では ありません。ご了承ください。

その他のご注意

- ◆ 本書の内容については将来予告なしに変更するこ とがあります。商品名、型番等、最新の情報につ いてはカスタマーサポートヤンターまでお問い合 わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成してお りますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、 お気づきの点がございましたらカスタマーサポー トセンターまでご連絡ください。
- ◆ 本書の内容の一部または全部を無断で複写するこ とは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止 します。また、無断転載は固くお断りします。
- ◆ 本製品の不適当な使用による万一の損害、洗失利 益、または第三者からのいかなる請求に関し、当 社では一切その責任を負いかねますのでご了承く ださい。
- 本製品の故障、当計指定外の第三者による修理、 その他の理由により生じた画像データの消失によ る、損害および浼失利益などに関し、当社では一 切その責任を負いかねますのでご了承ください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装 置は、家庭環境で使用することを目的としていま すが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こす? とがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

接続ケーブル、USB-ACアダプタ(USB-ACアダ プタ対応機種のみ)は、必ず、当製品指定のもの をお使いください。指定品以外では、VCCI協会 の技術基準を超えることが考えられます。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商 標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップル社の商標 または登録商標です。

SD/SDHC/SDXC口ゴは商標です。

Eve-FiはEve-Fi.Incの登録商標です。

暗部補正は、Apical Limitedの特許技術を使用し ています。

その他本説明書に記載されているすべてのブラン ド名または商品名は、それらの所有者の商標また は登録商標です。

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術 産業協会(JEITA)で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO, NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA. L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA. COM

このカメラの内部のソフトウェアは第三者作成の ソフトウェアを含んでいます。

第三者作成のソフトウェアは、その所有者または 著作権者により所定の条件が課せられており、そ の条件に基づいてあなたに配布されています。こ の条件の中であなたに告知するものがある場合に は、カメラに同梱されたCD-ROMまたは以下の URLのウェブサイトに必要に応じて準備された software notice PDFファイル内に見出すことが できます。

http://www.olympus.co.jp/en/support/imsq/ digicamera/download/notice/notice.cfm

Powered by ARCSOFT.

仕様

カメラ

形式 : デジタルカメラ(記録・再生型)

記録方式

静止画: デジタル記録、JPEG (DCF準拠)

対応規格 : Exif 2.3、DPOF、PRINT Image Matching III 、PictBridge

3D静止画: MPフォーマット準拠

動画 : MOV H 264 リニアPCM

記録媒体 : 内蔵メモリ、SD/SDHC/SDXC/Eye-Fiカード

: Waveフォーマット準拠

カメラ部有効画素数 : 1200万画素

静止画音声

撮像素子: 1/2.3型CMOS (原色フィルター)

レンズ : オリンパスレンズ4.4 ~ 35.2mm、F3.3 ~ 5.9 (35mmフィルム換算25 ~ 200mm相当)

測光方式: 撮像素子によるデジタルESP 測光、スポット測光

シャッター : 4~1/2000秒

撮影範囲

通常 : $0.6m \sim \infty(W)$ 、 $1.0m \sim \infty(T)$

マクロ時 : $0.1m \sim \infty(W)$ 、 $0.9m \sim \infty(T)$

スーパーマクロ時: 0.02m ~ 0.6m (f=5.8mm(固定))

モニタ : 3.0型(インチ) TFTカラー液晶、460,000ドット

コネクタ : マルチコネクタ(DC入力端子/USB端子/AV出力端子) /

HDMIマイクロコネクタ(タイプD)

自動カレンダー機能: 2000 ~ 2099年の範囲で自動修正

	環	

温度 : 0℃~40℃ (動作時) /-20℃~60℃ (保存時)

温度 : 30%~90% (動作時) /10%~90% (保存時)

電源 : 専用リチウムイオン電池(当社製LI-50B) 1個または、別売USB-ACアダプタ

大きさ : 幅104.4mm × 高さ59.9mm × 厚さ26.1mm (突起部を除く)

質量 : 154g (電池/カード含む)

リチウムイオン充電池LI-50B

形式: 充電式リチウムイオン電池

Model No. : LI-50BA/LI-50BB

公称電圧 : DC3.7V

公称容量 : 925mAh

充放電回数: 約300回(使用する条件により異なります。)

使用環境

温度 : 0℃~40℃ (充電時)

USB-ACアダプタ (F-2AC)

Model No. : F-2AC-2B/F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/F-2AC-5C/F-2AC-1D/

F-2AC-3D/F-2AC-4D/F-2AC-5D/F-2AC-6D

定格入力 : AC100~240V (50/60Hz)

定格出力 : F-2AC-2B: DC5V、500mA

F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/F-2AC-5C/F-2AC-1D/F-2AC-3D/F-2AC-4D/

F-2AC-5D/F-2AC-6D: DC5V 550mA

使用環境

温度 : 0℃~40℃ (動作時) /-20℃~60℃ (保存時)

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

HDMI、HDMI□ゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。



OLYMPUS

オリンパスイメージング株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を当社ホームページで提供しております。また、オンライン修理受付の詳細やインターネットでのお申し込み、修理に関するお問合せ先(修理センター、国内サービスステーションなど)、カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間につきましても当社ホームページで最新情報をお知らせしております。

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 製品に関するお問い合わせ先 (カスタマーサポートセンター)

フリーダイヤル

000 0120-084215 携帯電話·PHSからは 042-642-7499

FAX 042-642-7486 調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

便利でお得なサービスメニューをご用意しています

● オンライン修理受付のご案内

オンライン修理受付では、インターネットを利用して修理のお申し込みや修理の状況をご確認いただけます。 また、下記にご案内しておりますピックアップサービス (引取修理) も、オンライン修理受付からお申し込み いただけます。

● ピックアップサービス (引取修理) のご案内

オリンパス指定の運送業者が、梱包資材を持ってお客様で指定の日時にで自宅へお伺いし、故障した製品をお預かりします。お客様自身での梱包は不要です。その後弊社にて修理完成後、お客様ので自宅へ返送いたします。

電話でのお申し込みの場合: 「オリンパス修理ピックアップ窓口」 🔯 0120-971995

営業時間:平日8:00~21:00 土・日・祝日9:00~17:00(指定休業日を除く)

- ※記載内容は変更されることがあります。
- © 2012 OLYMPUS IMAGING CORP.